

Användarmanual



PLEXTALK PTN-1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.....	2
KOM IGÅNG MED PLEXTALK.....	4
Lådans innehåll.....	4
Placering av spelaren.....	4
Anslut en strömkälla.....	4
Slå på och av strömmen.....	4
Sätta in en CD-skiva.....	4
Spela upp en skiva.....	4
Justera volymen.....	5
Mata ut en CD-skiva.....	5
Slå av enheten.....	5
ANVÄNDARMANUAL.....	5
FÖR DIN SÄKERHET.....	6
BATTERIVÅRD.....	7
Ladda batteriet.....	7
Batterilivslängd.....	7
Batterifunktioner.....	7
FUNKTIONER I PLEXTALK.....	8
Huvudfunktioner.....	8
INNEHÅLL I LÅDAN.....	8
Om användarmanualen på CD-skiva.....	8
Spara din låda.....	8
SPELARPLACERING.....	9
ANSLUT TILL EN STRÖMKÄLLA.....	9
SLÅ PÅ OCH AV STRÖMMEN.....	9
OVILLKORLIG AVSTÄNGNING.....	9
KNAPP-/TANGENTLAYOUTEN.....	10
Enhetens ovansida.....	10
Framkanten på enheten.....	10
Bakkanten på enheten.....	10
Vänsterkanten på enheten.....	10
SÄTTA IN OCH MATA UT CD-SKIVAN MED ANVÄNDARMANUALEN.....	11
GRUNDFUNKTIONER.....	11
Start/stopp.....	11
Tillbakaspolning och snabbspolning framåt.....	11
JUSTERA VOLYMEN.....	12
JUSTERA GUIDEVOLYMEN.....	12
JUSTERA TONLÄGET.....	12
JUSTERA HASTIGHETEN.....	12
KONTROLLERA DIN POSITION I EN DAISYBOK.....	13
Tillgänglig information.....	13
Aktuell position innehåller följande detaljer.....	13
Bokinformation innehåller följande detaljer.....	13
Batteriinformation innehåller följande detaljer.....	13
NAVIGERING I EN DAISYBOK.....	14
Välja en titel.....	14
Förflyttning nivåvis (avsnitt).....	14
Förflyttning sidovis.....	14
Förflyttning gruppvis.....	15

Förflyttning i tid	15
Förflytta till början eller slutet på en titel	15
Förflyttning genom fraser	15
Bokmärken	16
Lägga in ett bokmärke	16
Hitta ett bokmärke.....	16
Ta bort alla bokmärken	16
Fortsätt lyssna från ett bokmärke.....	16
NAVIGATION I EN MUSIK-CD OCH MP3CD.....	17
Kontrollera din position i en musik-CD (CD-DA).....	17
Tillgänglig information	17
Aktuell position innehåller följande detaljer.....	17
Spårinformation innehåller följande detaljer.....	17
Skivinformation innehåller följande detaljer	17
Batteriinformation innehåller följande detaljer.....	18
Förflytta till början eller slutet.....	18
Kontrollera din position i en MP3CD.....	18
Tillgänglig information	19
Albuminformation innehåller följande detaljer	19
Aktuell position innehåller följande detaljer.....	19
Batteriinformation innehåller följande detaljer.....	19
NAVIGATION I MP3CD-SKIVOR	20
Förflyttning albumvis	20
Förflyttning spårvis	20
Förflytta till början eller slutet.....	20
FUNKTIONEN INSOMNINGSTIMER	21
Ställa in insomningstimern	21
Avbryta insomningstimer	21
Få reda på återstående tid för insomningstimern	21
SPELARINFORMATION.....	21
FELSÖKNING.....	22
HUVUDSPECIFIKATIONER.....	22
ÖVERSIKTSBILD	23

KOM IGÅNG MED PLEXTALK

Tack för ditt inköp av Plectalk! Vi hoppas du kommer ha glädje av att lyssna på Digitala Talböcker med hjälp av denna unika produkt. Detta avsnitt ger dig all den information som du behöver för att börja använda Plectalk, allt från att öppna lådan till att faktiskt spela digitala talböcker.

Lådans innehåll

Lådan som du precis öppnat innehåller följande artiklar: Plectalk-enheten, en strömadapter, en plastpåse innehållande dokumentation samt CD-skivan du just nu använder innehållande ett avsnitt för att komma igång följt av användarmanualen.

Placering av spelaren

Placera Plectalk på en platt yta framför dig med knapparna uppåt. Roter Plectalk så att den stora inbyggda högtalaren finns i det övre högra hörnet på spelarens ovansida.

Anslut en strömkälla

Första gången du använder Plectalk skall du koppla enheten till en strömkälla. Batterierna kan ha tappat strömstyrka under frakten även om de var fullt uppladdade när de lämnade fabriken.

Laddningsenheten till Plectalk har en vanlig strömkontakt i ena änden, en strömomvandlare i mitten, samt en rund kontakt i den andra änden. Koppla in den lilla runda kontakten på baksidan av Plectalk, koppla sedan in strömkontakten i ett eluttag.

Slå på och av strömmen

Av/på-knappen är den runda nedsänkta kontrollen som finns i mitten till höger på enhetens ovansida. För att slå igång enheten, tryck ner av/på-knappen samt håll nere den i en sekund, släpp sedan. Du kommer att höra ljudtoner som indikerar att spelaren är påslagen och samtidigt kommer en grön diod att börja lysa.

Sätta in en CD-skiva

Sätt in en CD-skiva i inmatningsspringan på framkanten av Plectalk. När du sätter in en CD-skiva, försök att inte röra sidan utan etikett på skivan eftersom den kan ta skada av damm och fingeravtryck. Håll CD-skivan i kanterna med fyra fingrar för att undvika att ta på läsytan eller kroka ditt pekfinger genom hålet och håll i kanterna med dina andra fingrar.

Spela upp en skiva

Om CD-skivan läses korrekt kommer guiderösten att meddela typ av CD tillsammans med titeln om det är en DAISY-bok. Om det är en CD-skiva som inte lämpas för uppspelning eller om skivan ligger upp och ner kommer guiderösten att säga "felaktig eller skadad skiva". Tryck på utmatningsknappen som finns under av/på-knappen för att få ut skivan.

Justera volymen

Knapparna för volym upp/ner finns uppe i mitten på enhetens ovansida och är formade som halvmånar. Tryck på den övre knappen för att öka volymen och tryck på den nedre knappen för att minska volymen.

Mata ut en CD-skiva

Du finner utmatningsknappen i nedre högra hörnet på enhetens ovansida. Denna knapp är kvadratisk. För att mata ut en CD-skiva, tryck på utmatningsknappen. Guiderösten kommer att säga "mata ut" och efter några få sekunder kommer CD-skivan att matas ut automatiskt ur inmatningsspringan.

Slå av enheten

För att slå av enheten, tryck på av/på-knappen samt håll nere den i ungefär en sekund. Du kommer att höra ljudtoner som indikerar att spelaren är avslagen och samtidigt kommer en grön diod att blinka till.

Detta är slutet på avsnittet kom igång.

* Var god notera att detta avsnitt bara beskriver de grundläggande funktionerna som behövs för att läsa talböcker med Plectalk. För mer detaljerad information eller om du vill lära dig mer om funktionerna i detalj, var god läs "användarmanualen" i följande kapitel för att kunna utnyttja Plectalks fulla potential.

ANVÄNDARMANUAL

Välkommen till Plectalk!

Tack för ditt inköp av Plectalk! Vi hoppas att du kommer att ha glädje av att lyssna på digitala talböcker med vår produkt. Plectalk är designad för synhandikappade och de som har andra problem som försvårar läsning. Plectalk erbjuder mycket hög prestanda, kan användas med batterier, är pålitlig och användarvänlig. Om du har några frågor om hur du använder Plectalk eller om du har problem med din enhet, var god kontakta din återförsäljare. Ha roligt med din Plectalk!!!

FÖR DIN SÄKERHET

Viktig anmärkning: Om du ej observerar följande varningar kan det resultera i ogiltigförklarad garanti samt orsaka allvarliga skador.

- ◆ Om Plextalk betar sig onormalt eller verkar skadad på något sätt, skall du kontakta din återförsäljare snarast möjligt.
- ◆ Om du hör konstiga ljud eller känner röklukt/konstig lukt komma från Plextalk, slå av strömmen omedelbart.
- ◆ Använd endast Plextalk i en horisontell position.
- ◆ Låt inte sand eller damm komma i kontakt med Plextalk eftersom detta kan leda till allvarliga skador samt göra reparation omöjlig.
- ◆ Använd inte din Plextalk på platser där starka radiovågar sänds eller där det finns strålning.
- ◆ Använd inte din Plextalk nära elektronisk utrustnings såsom TV-apparater och radioapparater eftersom den kan plocka upp missljud från dessa enheter.
- ◆ Använd inte strömadaptrar som ej är gjorda för användning med Plextalk eller "elektroniska transformatorer" såsom de designade för utlandsresande.
- ◆ Förvara inte Plextalk på någon av följande platser eftersom de kan skada enheten.
- ◆ Inne i bilar med fönstren stängda i stark sol. I direkt solljus eller nära värmekällor, element etc.
- ◆ Platser som utsätts för starka vibrationer såsom ovansidan på en tvättmaskin.
- ◆ Platser som utsätts för stark magnetism såsom nära högtalare.
- ◆ Torka av damm och smuts från Plextalk med en mjuk tygbit fuktad med mildt neutralt diskmedel och torka sedan av med en torr tygbit.
- ◆ Tag alltid ut strömkabeln ur spelaren när du rengör din Plextalk.
- ◆ Rengör CD-skivor med en ren, mjuk tygbit av bomull för att få bort yttlig smuts.
- ◆ När du rengör, använd en linjeformad rörelse, torka från mitten och utåt.
- ◆ Torka inte av CD-skivor i en cirkulär rörelse.
- ◆ Använd inte din spelare i åskväder.
- ◆ Använd inte din spelare nära vatten, till exempel i ett badrum.
- ◆ Sätt inte in eller dra ur kontakter med blöta händer.
- ◆ Ta inte ut batteriet.
- ◆ Värm inte batteriet i en mikrovågsugn, på spisen eller liknande.
- ◆ Använd endast batteriet som medföljde din Plextalk. Ersättningsbatterier finns endast tillgängliga från Plextor eller din lokala återförsäljare.
- ◆ Plocka aldrig isär, försök reparera eller modifiera din Plextalk själv.
- ◆ Om vätskor eller metalledar skulle komma in i Plextalk, dra ur strömsladden omedelbart.
- ◆ Lyssna inte på höga volymer under långa perioder eftersom detta kan leda till nedsatt hörsel, särskilt vid användning av hörlurar.
- ◆ Dra inte ut kontakten via kabeln när du tar ur strömkontakten ur Plextalk.
- ◆ Försäkra dig om att Plextalk, strömadaptern och strömkabeln är ordentligt sammankopplade.
- ◆ CD-skivan roterar med hög hastighet; sätt inte fast något tjockt, såsom en etikett med punktskrift på CD-skivans yta.
- ◆ Plextalk är endast kompatibel med runda CD-skivor. Oregelbundet formade CD-skivor, som t ex visitkortsformade, kan skada enheten och skall inte användas.

BATTERIVÅRD

Ladda batteriet

När du använder Plectalk för första gången eller efter en månads förvaring, koppla in strömadaptern i minst 24 timmar för att återuppladda batteriet.

Batteriet tar normalt 4 timmar för att laddas fullt. För att behålla batteriets prestanda rekommenderar vi följande steg var sjätte månad:

- Ladda upp batteriet fullt
- Använd batteriström tills batteriet är tomt.
- Ladda upp batteriet i 24 timmar

Batterilivslängd

Batterilivslängden beror på hur ofta det används och återuppladdas. Dess kapacitet att lagra elektrisk laddning minskar med tiden. När tiden för användning mellan varje uppladdning blir för kort behöver du ersätta batteriet med ett nytt. Kontakta alltid din lokala återförsäljare för att byta ut batteriet, öppna inte batterifacket och ta aldrig ut batteriet själv. Batterilivslängden kan påverkas av omgivande temperatur och miljö.

Batterifunktioner

Automatisk avstängning vid låg batterinivå.

Enheten slår av sig själv efter 30 minuters inaktivitet. Detta betyder att om ingen knapp trycks in under 30 minuter slås strömmen av automatiskt.

Du kan få reda på batteristatusen genom att trycka på informationsknappen.

FUNKTIONER I PLEXTALK

Plextalk har omfattande uppspelningsfunktioner.

Plextalk har mycket hög prestanda, kan användas med batterier, är pålitlig och användarvänlig. Spelaren stödjer flera olika format och är designad så att äldre människor kan använda den utan svårigheter. Ett återuppladdningsbart batteri medföljer och kan spela i upp till 5 timmar utan att behöva laddas upp.

Huvudfunktioner

Stilren, enkel och funktionell design för äldre användare

Förmåga att spela Musik-CD-skivor (CD-DA), MP3 och DAISY 2.0/2.02

Navigationsröst för enklare användning

Enkel inmatning av CD-skivor via en inmatningsspringa

Högpresterande inbyggda högtalare

Återuppladdningsbart batteri medföljer och har en operationstid på 5 timmar

Insomningstimer

Bokmärkesfunktion

Sid-/tidshoppningsfunktion för enkel navigation

Kontroll av uppspelningshastighet för enklare lyssning

INNEHÅLL I LÅDAN

Plextalk-enheten

Strömtilbehör med transformator

En plastpåse med dokumentation

Snabbguide i papperstryck

För din säkerhet & en sammanställning av överenskommelser i papperstryck

Användarmanual på CD-skiva

Om användarmanualen på CD-skiva

Användarmanualen på CD-skiva innehåller användarmanualen i DAISY-format på svenska och i textformat på svenska.

Spara din låda

Försäkra dig om att du sparar lådan med inpackningsmaterialet efter upppackning av din Plextalk. Lådan och inpackningsmaterialet har designats och testats för att säkerställa att spelaren klarar våldsam behandling och ändå anländer i fungerande skick. Vi hoppas att du aldrig behöver sända tillbaka din Plextalk till oss, emellertid, om du gör det, var god sänd tillbaka den i dess originallåda.

SPELARPLACERING

Placera Plextalk på en platt yta framför dig med knapparna uppåt. Roter Plextalk så att den stora inbyggda högtalaren finns i det övre högra hörnet på spelarens ovansida. I denna position finns CD-inmatningspringan på spelarens framkant.

ANSLUT TILL EN STRÖMKÄLLA

Första gången du använder Plextalk skall du koppla enheten till en strömkälla. Batterierna kan ha tappat strömstyrka under frakten även om de var fullt uppladdade när de lämnade fabriken.

Strömkabeln med uppladdningsenheten till spelaren består av två kablar. En kabel kopplar strömkabeln till ett litet ovalt kontaktuttag och den andra ansluter en stor transformator till en liten rund kontakt.

Anslut den lilla runda kontakten i uttaget på baksidan av Plextalk-enheten, försäkra dig om att den medföljande strömkabeln är inkopplad i transformatorn innan du ansluter strömkabeln i vägguttaget.

SLÅ PÅ OCH AV STRÖMMEN

Av/på-knappen är den runda nedsänkta kontrollen som finns i mitten till höger på enhetens ovansida.

- a) För att starta enheten, tryck på av/på-knappen samt håll nere den i en sekund, släpp sedan. Du kommer att höra ljudtoner som indikerar att spelaren är påslagen och samtidigt kommer en grön diod att börja lysa.
- b) För att slå av enheten, tryck på av/på-knappen samt håll inne den i en sekund, släpp sedan. Du kommer att höra ljudtoner som indikerar att spelaren är avslagen och samtidigt kommer en grön diod att blinka till.

OVILLKORLIG AVSTÄNGNING

Om Plextalk skulle låsa sig av någon anledning kan du använda den Ovillkorliga Avstängningen genom att trycka och hålla inne av/på-knappen och knappen för Insomningstimer tillsammans i 3 sekunder.

KNAPP-/TANGENTLAYOUTEN

Enhetens ovansida

Högst uppe i mitten på ovansidan finns tre stycken par med upp-/ner-kontrollknappar formade som halvmånar. Från vänster till höger är dessa knapp-par; tonläges-, volym- och hastighetskontroll. Tryck på den övre knappen för att öka tonläge, volym eller hastighet och tryck på den nedre knappen för att minska volym, hastighet eller tonläge.

I mitten på ovansidan hittar du navigationsknappar formade som ett ovalt kors pekandes upp, ner, vänster och höger.

Dessa låter dig flytta från sida till sida, kapitel till kapitel eller från avsnitt till avsnitt.

Nertill hittar du en stor rektangulär knapp i mitten som är start-/stopp-knappen. Till vänster om start-/stopp-knappen finns knappen för tillbakaspolning och till höger om start-/stopp-knappen finns knappen för snabbspolning framåt.

Till höger om start-/stopp-knappen i nedre högra hörnet på enheten hittar du den rektangulära utmatningsknappen som används för att mata ut CD-skivor ur inmatningsspringan.

Av/på-knappen är den runda nedsänkta kontrollen som finns i mitten till höger på enhetens ovansida.

Precis till vänster om av/på-knappen finns en liten rund knapp som är knappen för insomningstimer. Du kan välja den önskade tiden till 30 min, 60 min, 90 min, 120 min eller AV.

På vänster sida om mitten hittar du en ovalformad knapp. Detta är informationsknappen som ger dig information om boken såsom aktuell sida, tid som passerat, tid som återstår samt den totala tiden.

I nedre vänstra hörnet hittar du en högervinklad triangelformad knapp. Detta är bokmärkesknappen som används för att lägga till eller ta bort ett bokmärke.

Framkanten på enheten

CD-inmatningsspringan finns i framkanten av enheten. Sätt in din DAISY-bok, musik-CD eller MP3CD via denna inmatningsspringa. Så fort en CD-skiva har förts in till ungefär tre fjärdedelar dras den in och laddas automatiskt i spelaren. Om CD-skivan ligger upp och ner säger guiderösten "felaktig eller skadad skiva".

Bakkanten på enheten

Längst till vänster på enhetens baksida finns strömkontakten som används för att koppla Plectalk till ett eluttag.

Vänsterkanten på enheten

Uttag för hörlurar och externa högtalare finns på vänster sida av enheten. Det övre uttaget är till för att koppla in en pedalkontroll för hands-free användning av start-/stoppfunktionen och det lägre uttaget är till för att koppla in hörlurar eller externa högtalare.

SÄTTA IN OCH MATA UT CD-SKIVAN MED ANVÄNDARMANUALEN

Sätt in en CD-skiva i inmatningsspringan på framkanten av Plextalk. Denna kan du finna precis under den mjuka inskjutningen på framkanten. Försäkra dig om att CD-skivan är placerad med rätt sida uppåt annars får du följande meddelande: "felaktig eller skadad skiva". Den borde säga: "skiva, daisybok, Plextalk användarmanual".

För att få ut CD-skivan, tryck på utmatningsknappen som finns i det nedre högra hörnet på enheten. Detta är den kvadratiske knappen. En motoriserad mekanism kommer automatiskt att mata ut CD-skivan ur Plextalk.

När Plextalk är klar med utmatningen av skivan, ta bort den och sätt tillbaka den i dess fodral.

GRUNDFUNKTIONER

Start/stopp

Knappen start-/stopp låter dig spela upp och stoppa DAISY-CD-, Musik-CD- eller MP3CD-skivor.

För att stoppa en uppspelning tryck på start-/stopp-knappen.

För att starta en uppspelning tryck på start-/stopp-knappen igen.

Om du trycker in och håller ner start-/stopp-knappen kommer Plextalk att tala om den aktuella sektionens titel.

Tillbakaspolning och snabbspolning framåt

Dessa knappar låter dig flytta bakåt eller framåt i snabb hastighet.

För att spola tillbaka, tryck ner och håll inne knappen tillbakaspolning.

För att snabbspola framåt, tryck ner och håll inne knappen snabbspolning framåt.

När du trycker ner och håller inne knappen tillbakaspolning eller snabbspolning framåt kommer du att höra CD-skivan spola bakåt eller framåt precis som ett kassetband.

Hastigheten ökas stegvis med följande 3 alternativ 4 gånger, 8 gånger eller 16 gånger. Vid denna punkt kan du släppa knappen för tillbakaspolning eller snabbspolning framåt och Plextalk kommer ändå att fortsätta spola framåt eller bakåt.

JUSTERA VOLYMEN

Volymkontrollerna finns uppe i mitten på enhetens ovansida.

Det finns tre upp-/ner-kontrollknappar formade som halvmånar.

Volymkontrollerna är de största knapparna.

För att öka volymen, tryck på den övre knappen.

För att minska volymen, tryck på den nedre knappen.

Volymen kan justeras från 0 till 20 med 1 steg i taget.

Tryckningar på den övre knappen ökar volymen och tryckningar på den nedre knappen minskar volymen.

Om du vill återställa Plextalk till dess standardvärden, tryck på den övre och nedre knappen samtidigt.

JUSTERA GUIDEVOLYMEN

Guideröstens volym kan justeras genom att trycka på knapparna för Volymkontroll tillsammans med informationsknappen.

a) För att öka volymen för guiderösten, håll nere informationsknappen och tryck på den övre volymknappen.

b) För att minska volymen för guiderösten, håll nere informationsknappen och tryck på den nedre volymknappen.

JUSTERA TONLÄGET

Kontrollerna för tonläget är de små knapparna placerade till vänster om volymkontrollerna.

a) För att öka tonläget, tryck på den övre knappen.

b) För att minska tonläget, tryck på den nedre knappen.

Tonläget kan justeras från -6 till +6 och standardvärdet är 0.

Om du vill återställa spelaren till dess standardtonläge tryck på den övre och nedre knappen samtidigt.

JUSTERA HASTIGHETEN

Hastighetskontrollerna är de små knapparna till höger om volymkontrollerna.

a) För att öka hastigheten, tryck på den övre knappen.

b) För att minska hastigheten, tryck på den nedre knappen.

Hastigheten justeras från -2 till +8 och standardvärdet är 0.

Om du vill återställa Plextalk till dess standardhastighet, tryck på den övre och nedre knappen samtidigt.

KONTROLLERA DIN POSITION I EN DAISYBOK

Plectalk ger dig ljudinformation om DAISY-boken som du lyssnar på genom att trycka på informationsknappen.

Tryck in och släpp upp informationsknappen en gång. Plectalk kommer att lista all den tillgängliga informationen som finns i tre sektioner: aktuell position, bokinformation samt batteriinformation.

För att gå direkt till en specifik sektion, tryck in och släpp upp informationsknappen när du hör den önskade sektionen.

Tillgänglig information

Aktuell position innehåller följande detaljer

Tid som passerat

+ Tiden som passerat från början av boken till din aktuella position.

Tid som kvarstår

+ Tiden som är kvar av boken från din aktuella position.

Total tid

+ Den totala speltiden för boken.

Bokinformation innehåller följande detaljer

Sidnummer

+ Numret på den aktuella sidan i boken.

Totala antalet sidor

+ Det totala antalet sidor som finns i den aktuella boken.

Antalet böcker på CD-skivan

+ Det totala antalet böcker som finns på den aktuella CD-skivan.

Batteriinformation innehåller följande detaljer

Aktuell strömkälla

+ Den aktuella strömkälla som används, antingen nätström eller batteriström.

Batteristatus

+ Den aktuella statusen för batteriet, om det är delvis uppladdat eller fullt uppladdat, sedan batterinivån angiven i procent.

NAVIGERING I EN DAISYBOK

I mitten på ovansidan hittar du navigationsknappar formade som ett kors pekandes upp, ner, vänster och höger. Dessa låter dig flytta från ett bokelement till ett annat, från boktitel till boktitel, från kapitel till kapitel, från avsnitt till avsnitt, från sida till sida etc.

DAISY-böcker är designade med rubriker för varje innehållsdel. Detta låter dig navigera i dem enkelt genom att trycka på vänster- eller höger-knappen för att hoppa bakåt och framåt ett bokelement i taget.

Notera: Du kan flytta mellan boktitel, kapitel, avsnitt, sida, paragraf eller annat element definierade av bokens producenter.

Välja en titel

Om din Daisybok har 2 eller 3 titlar på en CD-skiva, välj först boktitel. Tryck på upp- eller nerknappen upprepade gånger tills du hör boktiteln. Den sista boktiteln som blir uppläst är den som för tillfället är markerad.

Använd sedan högerknappen för att flytta framåt eller vänsterknappen för att flytta bakåt från en boktitel till en annan tills du når den önskade boktiteln. Den sista boktiteln som blir uppläst är den som för tillfället är markerad.

Slutligen kommer uppläsningen av den valda boktiteln att starta automatiskt.

Förflyttning nivåvis (avsnitt)

För att flytta nivåelementet, tryck först upp- eller nerknappen tills du hör nivåelementet.

Nivå 1 är standardinställningen för Plectalk. Du kan välja nivåelement genom att trycka på vänster- och högerknapparna. Du kommer att hoppa från nivå till nivå vilket låter dig ställa in nivåelementet.

Slutligen kommer uppläsningen att starta automatiskt på den valda nivån.

Nivåer är markerade för att åtskilja dem som avdelningar i kapitel, avsnitt och underavsnitt.

För att navigera mellan kapitel, avsnitt och underavsnitt med Plectalk, använd upp- och nerknapparna samt välj navigation nivåvis för att sedan kunna hoppa framåt och bakåt genom nivåer med hjälp av vänster- och högerknapparna. Du kan navigera från kapitel till kapitel, från avsnitt till avsnitt eller från underavsnitt till underavsnitt i DAISY-böcker.

Notera: Nivåelement är definierade av bokens producenter.

Förflyttning sidovis

För att flytta från sida till sida, tryck först upp- eller nerknappen tills du hör sidan.

Tryck vänster- eller högerknappen. Du kommer att hoppa en sida åt gången.

Höger- och vänsterknapparna låter dig även hoppa 10 sidor åt gången för att snabbt nå en specifik sida.

Tryck först upp- eller nerknappen tills du hör sidelementet. Tryck sedan och håll nere vänster- eller högerknappen. Du kommer att hoppa framåt 10 sidor åt gången.

Släpp slutligen knappen när du är nära den önskade sidan, hoppa sedan framåt en sida åt gången genom att trycka vänster- eller högerknappen upprepade gånger tills du hör den önskade sidan.

Förflyttning gruppvis

Grupper är markerade för att åtskilja avdelningar inom avsnitt. För att navigera mellan grupper, använd upp- och nerknappen för att specificera navigation gruppvis. Detta låter dig hoppa framåt och bakåt gruppvis genom att använda vänster- och högerknappen. Du kan navigera effektivt bland avsnitt i DAISY-böcker genom att gruppera paragraftitlar. Emellertid, om det inte finns några grupp-element i boken, kommer du inte kunna välja grupp-nivåer genom att använda upp- eller nerknappen.

Förflyttning i tid

För att flytta till en specifik tidpunkt, tryck först upp- eller nerknappen tills du hör tidselement.

Tryck vänster- eller högerknappen. Du hoppar en minut åt gången för att snabbt nå den önskade positionen.

Höger- och vänsterknapparna låter dig även hoppa 10 minuter åt gången för att snabbt nå en specifik sida.

Tryck först upp- eller nerknappen tills du hör tidselement.

Tryck sedan och håll nere vänster- eller högerknappen. Du kommer att hoppa framåt 10 minuter åt gången.

Släpp slutligen knappen när du är nära den önskade sidan, hoppa sedan framåt en sida åt gången genom att trycka vänster- eller högerknappen upprepade gånger tills du hör den önskade sidan.

Förflytta till början eller slutet på en titel

För att flytta till början eller slutet på en titel, tryck först upp- eller nerknappen tills du hör "början eller slutet". Tryck sedan antingen vänsterknappen en gång för att flytta till början av titeln eller tryck högerknappen en gång för att flytta till slutet av titeln.

Förflyttning genom fraser

Fras är den mest grundläggande enheten i ett DAISY-system. När du läser en text kommer uppläsningrösten pausa och ta andetag. Textsegmentet mellan en paus och nästa kallas för en "fras". En uppläst fras varar normalt i några sekunder till över tio sekunder. Fraser separeras av små pauser i uppläsningen, till exempel, genom andningspauser under inspelningen.

Du kan använda fraser för att repetera textsegment om du missar någon detalj i uppläsningen. Tryck på vänsterknappen en gång eller hoppa över en fras genom att trycka på högerknappen en gång.

Bokmärken

Knappen bokmärke lägger in ett bokmärke för att markera utvalda sidor för framtida snabbåtkomst.

Lägga in ett bokmärke

Tryck på bokmärkesknappen på den önskade platsen och tryck sedan på start-/stoppknappen en gång för att bekräfta bokmärket.

För att avbryta bokmärkningen, tryck på bokmärkesknappen tills spelaren säger "avbryt" eller tryck på valfri navigationsknapp.

Ett nummer kommer automatiskt att tilldelas till varje bokmärke.

Notera: Upp till 10000 bokmärken kan lagras i Plectalks interna minne.

Ett numrerat bokmärke kan tilldelas siffran 1 till 10000. Om du försöker överskrida 10000 bokmärken kommer det äldsta bokmärket att raderas. Plectalk kan också memorera information för upp till 1000 daisytitlar.

Hitta ett bokmärke

Tryck på upp- eller nerknappen tills spelaren säger, "bokmärke".

Tryck på vänster- eller högerknappen för att flytta till det önskade bokmärket.

Plectalk kommer att starta uppspelning från denna punkt.

Ta bort alla bokmärken

Tryck på bokmärkesknappen två gånger. Du kommer att höra "radera alla bokmärken i denna bok, bekräfta?"

Tryck sedan start-/stoppknappen en gång för att bekräfta.

För att avbryta borttagning av alla bokmärken, tryck på bokmärkesknappen tills spelaren säger "avbryt" eller tryck på någon av navigationsknapparna.

Notera: Bokmärken och aktuell position sparas alltid för varje bok.

Fortsätt lyssna från ett bokmärke

Plectalk sparar automatiskt den sista uppspelade positionen för varje boktitel.

NAVIGATION I EN MUSIK-CD OCH MP3CD

Du kan använda Plextalk som en CD-spelare för att lyssna på Musik-CD- och MP3CD-skivor. Faktum är att Plextalk erbjuder mer kompetens jämfört med någon annan kommersiell CD-spelare.

Kontrollera din position i en musik-CD (CD-DA)

Plextalk ger dig ljudinformation om musik-CD-skivan som du lyssnar på genom att trycka på informationsknappen.

Tryck in och släpp upp informationsknappen en gång. Plextalk kommer att lista all den tillgängliga informationen som finns i tre sektioner: aktuell position, skivinformation samt batteriinformation.

För att gå direkt till en specifik sektion, tryck in informationsknappen tills du hör den önskade sektion.

Tillgänglig information

Aktuell position innehåller följande detaljer

Aktuellt spår

+ Det aktuella musikspårets nummer på CD-skivan.

Totalt antal spår

+ Det totala antalet musikspår som finns på den aktuella CD-skivan.

Spårinformation innehåller följande detaljer

Tid som passerat

+ Tiden som passerat från början av musikspåret till din aktuella position.

Tid som återstår

+ Tiden som återstår av musikspåret från din aktuella position.

Total tid

+ Totala tiden för musikspåret som du lyssnar på.

Skivinformation innehåller följande detaljer

Tid som passerat

+ Tiden som passerat från början av CD-skivan till din aktuella position.

Tid som kvarstår

+ Tiden som kvarstår från din aktuella position till slutet av CD-skivan.

Total tid

+ Den totala speltiden för CD-skivan.

Batteriinformation innehåller följande detaljer

Aktuell strömkälla

+ Den aktuella strömkälla som används, antingen nätström eller batteriström.

Batteristatus

+ Den aktuella statusen för batteriet, om det är delvis uppladdat eller fullt uppladdat, sedan batterinivån angiven i procent.

Förflytta till början eller slutet

För att flytta till början eller slutet av en titel, tryck först upp- eller nerknappen tills du hör "början eller slutet".

Tryck sedan vänsterknappen en gång för att flytta till början av titeln, eller tryck på högerknappen en gång för att flytta till slutet av titeln.

Funktionerna associerade med följande knappar är samma för en musik-CD som för en talbok.

Bokmärkesknappen - (se sektionen om bokmärken)

Knapparna tillbakaspolning och snabbspolning framåt – (se sektionen om grundläggande funktioner)

Tonlägeskontroller – (se sektionen om justering av tonläge)

Volymkontroller – (se sektionen om justering av volym)

Hastighetskontroller – (se sektionen om justering av hastigheten)

Kontrollera din position i en MP3CD

Plextalk ger dig ljudinformation om MP3CD-skivan som du lyssnar på genom att trycka på informationsknappen.

Tryck in och släpp upp informationsknappen en gång. Plextalk kommer att lista all den tillgängliga informationen som finns i tre sektioner: aktuell position, albuminformation samt batteriinformation.

För att gå direkt till en specifik sektion, tryck in informationsknappen tills du hör den önskade sektionen.

Tillgänglig information

Albuminformation innehåller följande detaljer

Aktuellt album

+ Numret för det aktuella albumet.

Aktuellt spår

+ Numret för det aktuella musikspåret.

Totala antalet spår i det aktuella albumet

+ Det totala antalet musikspår som finns på den aktuella MP3CD-skivan.

Totalt antalet album

+ Det totala antalet album som finns på den aktuella MP3CD-skivan.

Aktuell position innehåller följande detaljer

Tid som passerat

+ Tiden som passerat från början av musikspåret till din aktuella position.

Tid som återstår

+ Tiden som återstår av musikspåret från din aktuella position.

Total tid

+ Totala tiden för musikspåret som du lyssnar på.

Batteriinformation innehåller följande detaljer

Aktuell strömkälla.

+ Den aktuella strömkälla som används, antingen nätström eller batteriström.

Batteristatus

+ Den aktuella statusen för batteriet, om det är delvis uppladdat eller fullt uppladdat, sedan batterinivån angiven i procent.

NAVIGATION I MP3CD-SKIVOR

Förflyttning albumvis

För att flytta till ett album, tryck på upp- eller nerknappen tills du hör "album".
Du kan välja ett album. Vänster- och högerknapparna låter dig flytta från album till album.

Förflyttning spårvis

För att flytta från musikspår till musikspår, tryck på upp- eller nerknappen tills du hör "spår".

Vänster- och högerknapparna låter dig flytta från musikspår till musikspår.

Förflytta till början eller slutet

För att flytta till början eller slutet av en titel, tryck först upp- eller nerknappen tills du hör "början eller slutet".

Tryck sedan vänsterknappen en gång för att flytta till början av titeln, eller tryck på högerknappen en gång för att flytta till slutet av titeln.

FUNKTIONEN INSOMNINGSTIMER

Plextalk har en insomningstimer. Du kan ställa in den så att strömmen slås av och enheten stängs av efter en viss tid. Denna funktion låter dig lyssna på musik eller en bok och sedan slås Plextalk av automatiskt.

Ställa in insomningstimern

För insomningstimern kan du välja ett antal inställningar, 30 min, 60 min, 90 min och 120 min. Tryck på knappen insomningstimer tills du når den önskade inställningen.

Avbryta insomningstimer

Tryck på knappen insomningstimer tills du hör ”av, inlagt”.

Få reda på återstående tid för insomningstimern

Om insomningstimern är inställd, tryck på knappen insomningstimer en gång. Du kommer att höra den återstående tiden för insomningstimern.

SPELARINFORMATION

Närhelst du behöver service eller teknisk support kan det hända att Plectors supportavdelning eller din lokala Plextalk-återförsäljare behöver få reda på vilken version du har samt serienumret på din Plextalk. Om du behöver denna information, tryck in och håll nere informationsknappen när det inte finns någon skiva i spelaren. Denna knapp ger information såsom versions- samt serienummer för spelaren.

FELSÖKNING

- ◆ Om spelaren inte går igång kan det bero på strömadaptern. Koppla åter in den lilla runda kontakten på baksidan av Plextalk, koppla sedan in strömkontakten i ett eluttag.
- ◆ Om du inte kan sätta in en CD-skiva, försäkra dig om att strömmen är på och att en CD-skiva inte redan finns i din Plextalk.
- ◆ Om du inte kan mata ut CD-skivan, försäkra dig om att strömmen är på och fortsatt trycka på utmatningsknappen.
- ◆ Om guiderösten inte säger någonting kan det bero på guideröstvolymen. Öka guideröstvolymen tills du kan höra guiderösten.
- ◆ Om guiderösten säger "felaktig eller skadad skiva" kan det bero på att CD-skivan var upp och ner när du satte in den. Kontrollera att etikettsidan på CD-skivan är uppåt. Det är också möjligt att CD-skivans data är skadad eller icke kompatibel. Om så är fallet, mata ut CD-skivan.
- ◆ Om guiderösten säger "batterifel", dra ur strömadaptern från Plextalkspelaren och slå sedan på Plextalk. Om felmeddelandet uppläses igen, kontakta din lokala återförsäljare.
- ◆ Om guiderösten säger "adapterfel", dra ut strömadaptern från Plextalkspelaren och slå sedan på den igen. Om felmeddelandet uppläses igen kan det bero på att du satte in en annan strömadapter. Försäkra dig om att Plextalk, strömadaptern och strömkabeln är ordentligt sammankopplade eller kontakta din lokala återförsäljare.
- ◆ Om guiderösten säger "testläge", slå då bara av spelaren.

HUVUDSPECIFIKATIONER

Kompatibla CD-skivor: endast 12cm CD, CD-R, CR-RW

Dimensioner: (längd) 172mm x (bredd) 220mm x (höjd) 56mm

Vikt: .,2kg (2.65lbs)

Strömkälla: strömadapter, växelström 90V till 240V, 50/60Hz likspänningskontakt: +12V, 3.0A max strömkonsumtion vid växelspanning (maximalt): 25W (tillstånd: CD-uppspelning och batteriladdning)

Batterityp: NiH-batterier


Operationstid: 5 timmar

Uppspelningsbart innehåll: DAISY CD (DAISY2.0/2.02), CD-DA(CCCD kompatibel), och MP3CD

Uppspelningsbara ljudformat: PCM, DAISY ADPCM, MPEG1/2 Layer II /III

Hörlursutgången, 3,5 mm, är avpassad för standardhörlurar med en impedans på 16 eller 32 Ohm. Tillbehör såsom hörlurar, högtalare och halsslinga som uppfyller ovanstående specifikationer får anslutas inom ramen för CE-märkningen.

ÖVERSIKTSBILD

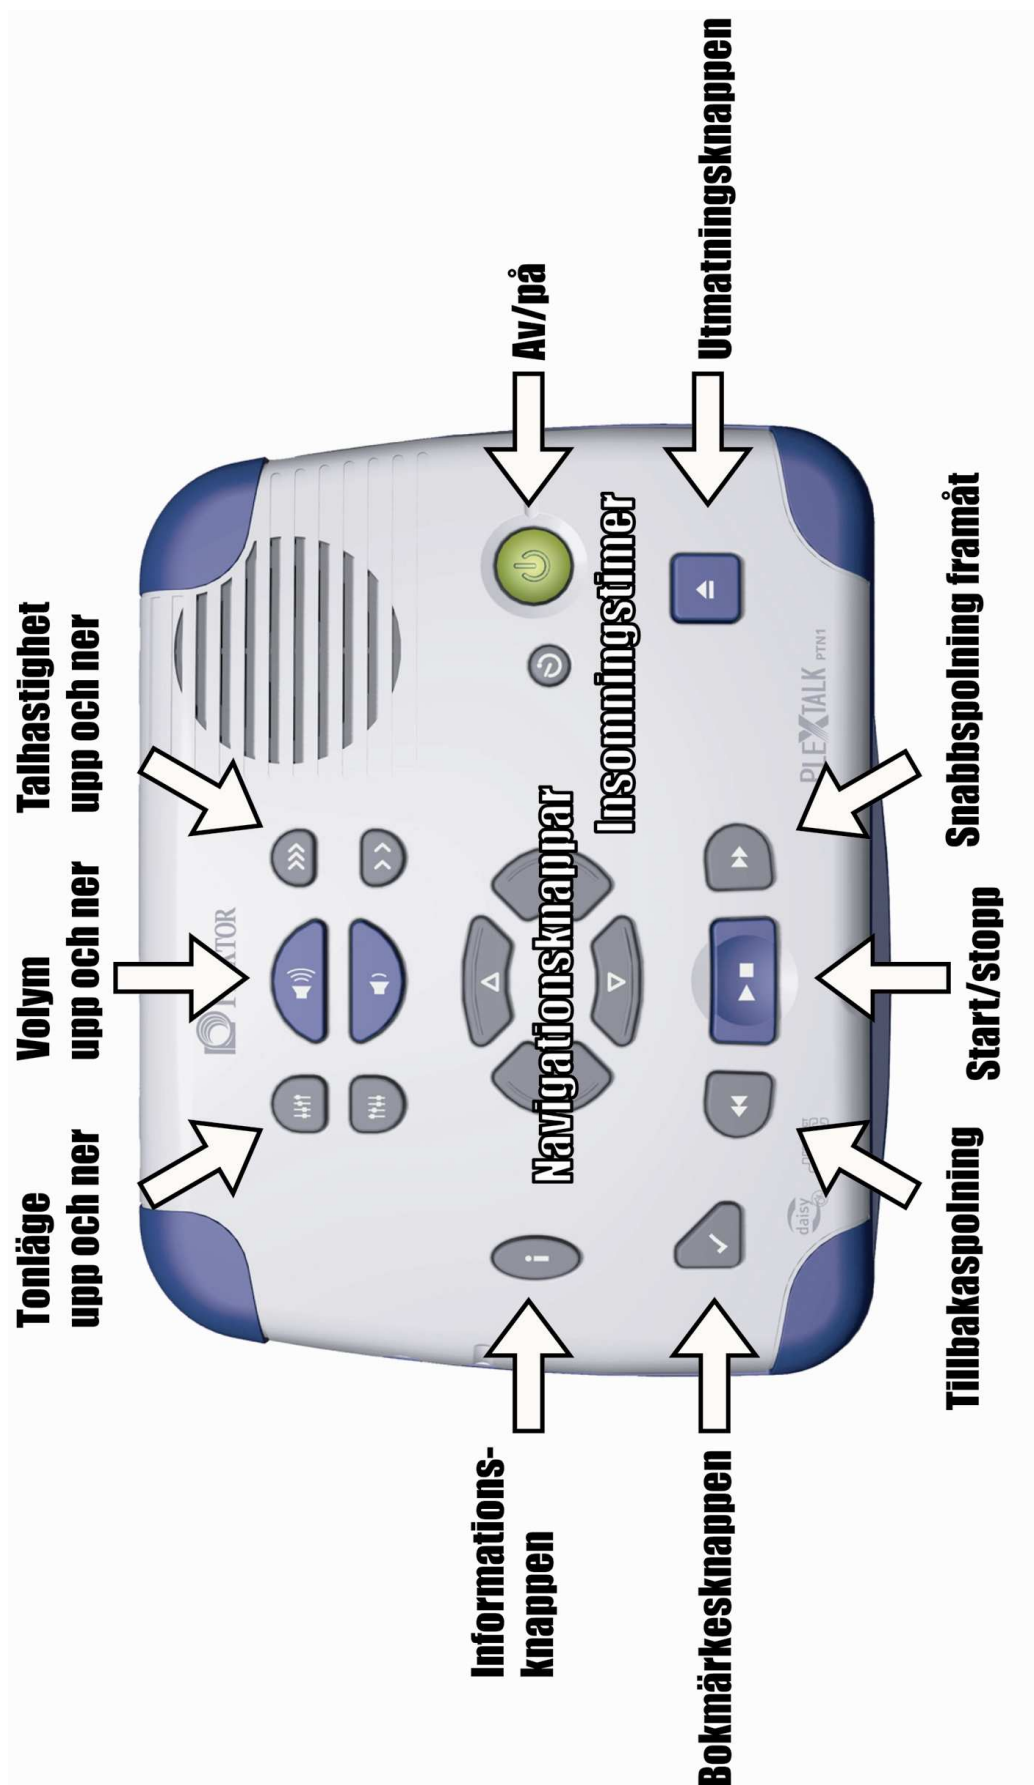

Polar Print

Teknisk hjälp och support
Tel 020-82 69 13

Info@polarprint.se
help@polarprint.se

Region nord

Huvudkontor, Luleå

Polar Print
Box 950
971 28 LULEÅ
Tel 0920-20 34 30
Fax 0920-878 86

Umeå

Köksvägen 11
901 89 UMEÅ
Tel 090-13 95 72
Fax 090-13 94 83

Region öst

Stockholm

Liljeholmsvägen 28
117 61 STOCKHOLM
Tel 08-442 42 70
Fax 08-442 42 79

Region väst

Göteborg

Aminogatan 34
431 53 MÖLNDAL
Tel 031-339 99 90
Fax 031-80 26 52

Region syd

Malmö

Gasverksgatan 2
211 29 MALMÖ
Tel 040-97 17 00
Fax 040-97 17 71

Hultsfred

Kaptensgränd 5
577 36 HULTSFRED
Tel 0495-140 60
Fax 0495-499 22