

## Användarmanual



PLEXTALK PTN-1 PRO

---

# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

---

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.....	2
KOM IGÅNG MED PLEXTALK.....	4
Lådans innehåll.....	4
Placering av spelaren.....	4
Anslut en strömkälla.....	4
Slå på och av strömmen.....	4
Sätta in en CD-skiva.....	4
Spela upp en skiva.....	4
Justera volymen.....	5
Mata ut en CD-skiva.....	5
Slå av enheten.....	5
ANVÄNDARMANUAL.....	6
FÖR DIN SÄKERHET.....	7
BATTERIVÅRD.....	8
Ladda batteriet.....	8
Batterilivslängd.....	8
Batterifunktioner.....	8
FUNKTIONER I PLEXTALK.....	9
Huvudfunktioner.....	9
INNEHÅLL I LÅDAN.....	9
Om användarmanualen på CD-skiva.....	9
Spara din låda.....	9
SPELARPLACERING.....	10
ANSLUT TILL EN STRÖMKÄLLA.....	10
SLÅ PÅ OCH AV STRÖMMEN.....	10
OVILLKORLIG AVSTÄNGNING.....	10
KNAPP-/TANGENTLAYOUTEN.....	11
Enhetens ovansida.....	11
Framkanten på enheten.....	11
Bakkanten på enheten.....	11
Vänsterkanten på enheten.....	12
SÄTTA IN OCH MATA UT CD-SKIVAN MED ANVÄNDARMANUALEN.....	13
FUNKTIONEN TANGENTBESKRIVNING.....	13
GRUNDFUNKTIONER.....	13
Start/stopp.....	13
Tillbakaspolning och snabbspolning framåt.....	13
JUSTERA VOLYMEN.....	14
JUSTERA GUIDEVOLYMEN.....	14
JUSTERA TONLÄGET.....	14
JUSTERA HASTIGHETEN.....	14
KONTROLLERA DIN POSITION I EN DAISYBOK.....	15
Tillgänglig information.....	15
Aktuell position innehåller följande detaljer.....	15
Batteriinformation innehåller följande detaljer.....	15
Systeminformation innehåller följande detaljer.....	15
Sidinformation innehåller följande detaljer.....	15

Rubrikinformation innehåller följande detaljer.....	15
NAVIGERING I EN DAISYBOK .....	16
Välja en titel.....	16
Förflyttning nivåvis (rubrik) .....	16
Förflyttning sidovis.....	17
Förflyttning gruppvis .....	17
Förflyttning i tid.....	17
Förflytta till början eller slutet på en titel .....	18
Förflyttning genom fraser .....	18
Bokmärken .....	18
Bokmärkesinformation .....	18
Lägga in ett bokmärke .....	18
Navigering bland bokmärken .....	19
Ta bort bokmärken.....	20
Fortsätt lyssna från ett bokmärke.....	20
NAVIGATION I EN MUSIK-CD OCH MP3CD.....	21
Kontrollera din position i en musik-CD (CD-DA).....	21
Tillgänglig information .....	21
Spårinformation innehåller följande detaljer.....	21
Skivinformation innehåller följande detaljer .....	21
Batteriinformation innehåller följande detaljer.....	21
Systeminformation innehåller följande detaljer .....	22
Aktuell position innehåller följande detaljer.....	22
Förflyttning spårvis .....	22
Förflytta till början eller slutet.....	22
Kontrollera din position i en MP3CD.....	23
Tillgänglig information .....	23
Spårinformation innehåller följande detaljer.....	23
Batteriinformation innehåller följande detaljer.....	23
Systeminformation innehåller följande detaljer .....	23
Aktuell position innehåller följande detaljer.....	23
NAVIGATION I MP3CD-SKIVOR .....	24
Förflyttning albumvis .....	24
Förflyttning spårvis .....	24
Förflytta till början eller slutet.....	25
FUNKTIONEN INSOMNINGSTIMER .....	25
Ställa in insomningstimern .....	25
Avbryta insomningstimer .....	25
Få reda på återstående tid för insomningstimern .....	25
SPELARINFORMATION.....	25
FELSÖKNING.....	26
HUVUDSPECIFIKATIONER.....	26
ÖVERSIKTSBILD .....	27

---

# KOM IGÅNG MED PLEXTALK

---

Tack för ditt inköp av Plectalk! Vi hoppas du kommer ha glädje av att lyssna på Digitala Talböcker med hjälp av denna unika produkt. Detta avsnitt ger dig all den information som du behöver för att börja använda Plectalk, allt från att öppna lådan till att faktiskt spela digitala talböcker.

## Lådans innehåll

Lådan som du precis öppnat innehåller följande artiklar: Plectalk-enheten, en strömadapter, en plastpåse innehållande dokumentation samt CD-skivan du just nu använder innehållande ett avsnitt för att komma igång följt av användarmanualen.

## Placering av spelaren

Placera Plectalk på en platt yta framför dig med knapparna uppåt. Roter Plectalk så att den stora inbyggda högtalaren finns i det övre högra hörnet på spelarens ovansida.

## Anslut en strömkälla

Första gången du använder Plectalk skall du koppla enheten till en strömkälla. Batterierna kan ha tappat strömstyrka under frakten även om de var fullt uppladdade när de lämnade fabriken.

Laddningsenheten till Plectalk har en vanlig strömkontakt i ena änden, en strömomvandlare i mitten, samt en rund kontakt i den andra änden. Koppla in den lilla runda kontakten på baksidan av Plectalk, koppla sedan in strömkontakten i ett eluttag.

## Slå på och av strömmen

Av/på-knappen är den runda nedsänkta kontrollen som finns i mitten till höger på enhetens ovansida. För att slå igång enheten, tryck ner av/på-knappen samt håll nere den i en sekund, släpp sedan. Du kommer att höra ljudtoner som indikerar att spelaren är påslagen och samtidigt kommer en grön diod att börja lysa.

## Sätta in en CD-skiva

Sätt in en CD-skiva i inmatningsspringan på framkanten av Plectalk. När du sätter in en CD-skiva, försök att inte röra sidan utan etikett på skivan eftersom den kan ta skada av damm och fingeravtryck. Håll CD-skivan i kanterna med fyra fingrar för att undvika att ta på läsytan eller kroka ditt pekfinger genom hålet och håll i kanterna med dina andra fingrar.

## Spela upp en skiva

Om CD-skivan läses korrekt kommer guiderösten att meddela typ av CD tillsammans med titeln om det är en DAISY-bok. Om det är en CD-skiva som inte lämpas för uppspelning

eller om skivan ligger upp och ner kommer guiderösten att säga "felaktig eller skadad skiva". Tryck på utmatningsknappen som finns under av/på-knappen för att få ut skivan.

## Justera volymen

Knapparna för volym upp/ner finns uppe i mitten på enhetens ovansida och är formade som halvmånar. Tryck på den övre knappen för att öka volymen och tryck på den nedre knappen för att minska volymen.

## Mata ut en CD-skiva

Du finner utmatningsknappen i nedre högra hörnet på enhetens ovansida. Denna knapp är kvadratisk. För att mata ut en CD-skiva, tryck på utmatningsknappen. Guiderösten kommer att säga "mata ut" och efter några få sekunder kommer CD-skivan att matas ut automatiskt ur inmatningsspringan.

## Slå av enheten

För att slå av enheten, tryck på av/på-knappen samt håll nere den i ungefär en sekund. Du kommer att höra ljudtoner som indikerar att spelaren är avslagen och samtidigt kommer en grön diod att blinka till.

Detta är slutet på avsnittet kom igång.

\* Var god notera att detta avsnitt bara beskriver de grundläggande funktionerna som behövs för att läsa talböcker med Plectalk. För mer detaljerad information eller om du vill lära dig mer om funktionerna i detalj, var god läs "användarmanualen" i följande kapitel för att kunna utnyttja Plectalks fulla potential.

---

# ANVÄNDARMANUAL

---

Välkommen till Plectalk!

Tack för ditt inköp av Plectalk! Vi hoppas att du kommer att ha glädje av att lyssna på digitala talböcker med vår produkt. Plectalk är designad för synhandikappade och de som har andra problem som försvårar läsning. Plectalk erbjuder mycket hög prestanda, kan användas med batterier, är pålitlig och användarvänlig. Om du har några frågor om hur du använder Plectalk eller om du har problem med din enhet, var god kontakta din återförsäljare. Ha roligt med din Plectalk!!!

---

# FÖR DIN SÄKERHET

---

Viktig anmärkning: Om du ej observerar följande varningar kan det resultera i ogiltigförklarad garanti samt orsaka allvarliga skador.

- ◆ Om Plextalk betar sig onormalt eller verkar skadad på något sätt, skall du kontakta din återförsäljare snarast möjligt.
- ◆ Om du hör konstiga ljud eller känner röklukt/konstig lukt komma från Plextalk, slå av strömmen omedelbart.
- ◆ Använd endast Plextalk i en horisontell position.
- ◆ Låt inte sand eller damm komma i kontakt med Plextalk eftersom detta kan leda till allvarliga skador samt göra reparation omöjlig.
- ◆ Använd inte din Plextalk på platser där starka radiovågar sänds eller där det finns strålning.
- ◆ Använd inte din Plextalk nära elektronisk utrustnings såsom TV-apparater och radioapparater eftersom den kan plocka upp missljud från dessa enheter.
- ◆ Använd inte strömadaptrar som ej är gjorda för användning med Plextalk eller "elektroniska transformatorer" såsom de designade för utlandsresande.
- ◆ Förvara inte Plextalk på någon av följande platser eftersom de kan skada enheten.
- ◆ Inne i bilar med fönstren stängda i stark sol. I direkt solljus eller nära värmekällor, element etc.
- ◆ Platser som utsätts för starka vibrationer såsom ovensidan på en tvättmaskin.
- ◆ Platser som utsätts för stark magnetism såsom nära högtalare.
- ◆ Torka av damm och smuts från Plextalk med en mjuk tygbit fuktad med mildt neutralt diskmedel och torka sedan av med en torr tygbit.
- ◆ Tag alltid ut strömkabeln ur spelaren när du rengör din Plextalk.
- ◆ Rengör CD-skivor med en ren, mjuk tygbit av bomull för att få bort yttlig smuts.
- ◆ När du rengör, använd en linjeformad rörelse, torka från mitten och utåt.
- ◆ Torka inte av CD-skivor i en cirkulär rörelse.
- ◆ Använd inte din spelare i åskväder.
- ◆ Använd inte din spelare nära vatten, till exempel i ett badrum.
- ◆ Sätt inte in eller dra ur kontakter med blöta händer.
- ◆ Ta inte ut batteriet.
- ◆ Värm inte batteriet i en mikrovågsugn, på spisen eller liknande.
- ◆ Använd endast batteriet som medföljde din Plextalk. Ersättningsbatterier finns endast tillgängliga från Plextor eller din lokala återförsäljare.
- ◆ Plocka aldrig isär, försök reparera eller modifiera din Plextalk själv.
- ◆ Om vätskor eller metalledar skulle komma in i Plextalk, dra ur strömsladden omedelbart.
- ◆ Lyssna inte på höga volymer under långa perioder eftersom detta kan leda till nedsatt hörsel, särskilt vid användning av hörlurar.
- ◆ Dra inte ut kontakten via kabeln när du tar ur strömkontakten ur Plextalk.
- ◆ Försäkra dig om att Plextalk, strömadaptern och strömkabeln är ordentligt sammankopplade.
- ◆ CD-skivan roterar med hög hastighet; sätt inte fast något tjockt, såsom en etikett med punktskrift på CD-skivans yta.
- ◆ Plextalk är endast kompatibel med runda CD-skivor. Oregelbundet formade CD-skivor, som t ex visitkortsformade, kan skada enheten och skall inte användas.

---

# BATTERIVÅRD

---

## Ladda batteriet

När du använder Plectalk för första gången eller efter en månads förvaring, koppla in strömadaptern i minst 24 timmar för att återuppladda batteriet.

Batteriet tar normalt 4 timmar för att laddas fullt. För att behålla batteriets prestanda rekommenderar vi följande steg var sjätte månad:

- Ladda upp batteriet fullt
- Använd batteriström tills batteriet är tomt.
- Ladda upp batteriet i 24 timmar

## Batterilivslängd

Batterilivslängden beror på hur ofta det används och återuppladdas. Dess kapacitet att lagra elektrisk laddning minskar med tiden. När tiden för användning mellan varje uppladdning blir för kort behöver du ersätta batteriet med ett nytt. Kontakta alltid din lokala återförsäljare för att byta ut batteriet, öppna inte batterifacket och ta aldrig ut batteriet själv. Batterilivslängden kan påverkas av omgivande temperatur och miljö.

## Batterifunktioner

Automatisk avstängning vid låg batterinivå.

Enheten slår av sig själv efter 30 minuters inaktivitet. Detta betyder att om ingen knapp trycks in under 30 minuter slås strömmen av automatiskt.

Du kan få reda på batteristatusen genom att trycka på informationsknappen.



---

# FUNKTIONER I PLEXTALK

---

Plextalk har omfattande uppspelningsfunktioner.

Plextalk har mycket hög prestanda, kan användas med batterier, är pålitlig och användarvänlig. Spelaren stödjer flera olika format och är designad så att äldre människor kan använda den utan svårigheter. Ett återuppladdningsbart batteri medföljer och kan spela i upp till 5 timmar utan att behöva laddas upp.

## Huvudfunktioner

Stilren, enkel och funktionell design för äldre användare

Förmåga att spela Musik-CD-skivor (CD-DA), MP3 och DAISY 2.0/2.02

Navigationsröst för enklare användning

Enkel inmatning av CD-skivor via en inmatningsspringa

Högpresterande inbyggda högtalare

Återuppladdningsbart batteri medföljer och har en operationstid på 5 timmar

Insomningstimer

Bokmärkesfunktion

Sid-/tidshoppningsfunktion för enkel navigation

Kontroll av uppspelningshastighet för enklare lyssning

---

## INNEHÅLL I LÅDAN

---

Plextalk-enheten

Strömtillbehör med transformator

En plastpåse med dokumentation

Snabbguide i papperstryck

För din säkerhet & en sammanställning av överenskommelser i papperstryck

Användarmanual på CD-skiva

## Om användarmanualen på CD-skiva

Användarmanualen på CD-skiva innehåller användarmanualen i DAISY-format på svenska och i textformat på svenska.

## Spara din låda

Försäkra dig om att du sparar lådan med inpackningsmaterialet efter upppackning av din Plextalk. Lådan och inpackningsmaterialet har designats och testats för att säkerställa att spelaren klarar våldsamt behandling och ändå anländer i fungerande skick. Vi hoppas att du aldrig behöver sända tillbaka din Plextalk till oss, emellertid, om du gör det, var god sänd tillbaka den i dess originallåda.

---

## SPELARPLACERING

---

Placera Plectalk på en platt yta framför dig med knapparna uppåt. Roter Plectalk så att den stora inbyggda högtalaren finns i det övre högra hörnet på spelarens ovansida. I denna position finns CD-inmatningspringan på spelarens framkant.

---

## ANSLUT TILL EN STRÖMKÄLLA

---

Första gången du använder Plectalk skall du koppla enheten till en strömkälla. Batterierna kan ha tappat strömstyrka under frakten även om de var fullt uppladdade när de lämnade fabriken.

Strömkabeln med uppladdningsenheten till spelaren består av två kablar. En kabel kopplar strömkabeln till ett litet ovalt kontaktuttag och den andra ansluter en stor transformator till en liten rund kontakt.

Anslut den lilla runda kontakten i uttaget på baksidan av Plectalk-enheten, försäkra dig om att den medföljande strömkabeln är inkopplad i transformatorn innan du ansluter strömkabeln i vägguttaget.

---

## SLÅ PÅ OCH AV STRÖMMEN

---

Av/på-knappen är den runda nedsänkta kontrollen som finns i mitten till höger på enhetens ovansida.

- a) För att starta enheten, tryck på av/på-knappen samt håll nere den i en sekund, släpp sedan. Du kommer att höra ljudtoner som indikerar att spelaren är påslagen och samtidigt kommer en grön diod att börja lysa.
- b) För att slå av enheten, tryck på av/på-knappen samt håll inne den i en sekund, släpp sedan. Du kommer att höra ljudtoner som indikerar att spelaren är avslagen och samtidigt kommer en grön diod att blinka till.

---

## OVILLKORLIG AVSTÄNGNING

---

Om Plectalk skulle låsa sig av någon anledning kan du använda den Ovillkorliga Avstängningen genom att trycka och hålla inne av/på-knappen och knappen för Insomningstimer tillsammans i 3 sekunder.

---

# KNAPP-/TANGENTLAYOUTEN

---

## Enhetens ovansida

Högst uppe i mitten på ovansidan finns tre stycken par med upp-/ner-kontrollknappar formade som halvmånar. Från vänster till höger är dessa knapp-par; tonläges-, volym- och hastighetskontroll. Tryck på den övre knappen för att öka tonläge, volym eller hastighet och tryck på den nedre knappen för att minska volym, hastighet eller tonläge. Dessutom har dessa knappar numrerats med 1 till 6. Nummer 1 finns på knappen öka tonläge, 2 på knappen öka volym och 3 på knappen öka hastighet. Nummer 4 finns på knappen minska tonläge, 5 på knappen minska volym samt nummer 6 på knappen minska hastighet.

I mitten på ovansidan hittar du navigationsknappar formade som ett ovalt kors pekandes upp, ner, vänster och höger.

Dessa låter dig flytta från sida till sida, kapitel till kapitel eller från avsnitt till avsnitt.

Även dessa knappar är numrerade med 7, 8, 9 samt 0. Nummer 7 finns på vänsterknappen, 8 på uppåtknappen, 9 på högerknappen samt 0 på nedåtknappen.

Nertill hittar du en stor rektangulär knapp i mitten som är start-/stopp-knappen. Till vänster om start-/stopp-knappen finns knappen för tillbakaspolning och till höger om start-/stopp-knappen finns knappen för snabbspolning framåt. Knapparna tillbakaspolning samt snabbspolning framåt fungerar även som "avbryt". Knappen start/stopp fungerar som "enter".

Till höger om start-/stopp-knappen i nedre högra hörnet på enheten hittar du den rektangulära utmatningsknappen som används för att mata ut CD-skivor ur inmatningsspringan.

Av/på-knappen är den runda nedsänkta kontrollen som finns i mitten till höger på enhetens ovansida.

Precis till vänster om av/på-knappen finns en liten rund knapp som är knappen för insomningstimer. Du kan välja den önskade tiden till 30 min, 60 min, 90 min, 120 min eller AV.

På vänster sida om mitten hittar du en ovalformad knapp. Detta är sidknappen som låter dig gå direkt till en sida eller rubrik.

I nedre vänstra hörnet hittar du en högervinklad triangelformad knapp. Detta är bokmärkesknappen som används för att lägga till eller ta bort ett bokmärke.

## Framkanten på enheten

CD-inmatningsspringan finns i framkanten av enheten. Sätt in din DAISY-bok, musik-CD eller MP3CD via denna inmatningsspringa. Så fort en CD-skiva har förts in till ungefär tre fjärdedelar dras den in och laddas automatiskt i spelaren. Om CD-skivan ligger upp och ner säger guiderösten "felaktig eller skadad skiva".

## Bakkanten på enheten

Längst till vänster på enhetens baksida finns strömkontakten som används för att koppla Plectalk till ett eluttag.

## Vänsterkanten på enheten

Uttag för hörlurar och externa högtalare finns på vänster sida av enheten. Det övre uttaget är till för att koppla in en pedalkontroll för hands-free användning av start-/stoppfunktionen och det lägre uttaget är till för att koppla in hörlurar eller externa högtalare.

---

# SÄTTA IN OCH MATA UT CD-SKIVAN MED ANVÄNDARMANUALEN

---

Sätt in en CD-skiva i inmatningsspringan på framkanten av Plextalk. Denna kan du finna precis under den mjuka inskjutningen på framkanten. Försäkra dig om att CD-skivan är placerad med rätt sida uppåt annars får du följande meddelande: "felaktig eller skadad skiva". Den borde säga: "skiva, daisybok, Plextalk användarmanual".

För att få ut CD-skivan, tryck på utmatningsknappen som finns i det nedre högra hörnet på enheten. Detta är den kvadratiska knappen. En motoriserad mekanism kommer automatiskt att mata ut CD-skivan ur Plextalk.

När Plextalk är klar med utmatningen av skivan, ta bort den och sätt tillbaka den i dess fodral.

---

## FUNKTIONEN TANGENTBESKRIVNING

---

Tangentbeskrivning ger dig möjlighet att lära dig funktionen på en viss knapp och kontroll. När du inte har någon CD i spelaren kan du trycka ner och hålla inne valfri knapp för att få en beskrivning av funktionen som denna knapp har. Detta är mycket användbart för nybörjare.

---

## GRUNDFUNKTIONER

---

### Start/stopp

Knappen start-/stopp låter dig spela upp och stoppa DAISY-CD-, Musik-CD- eller MP3CD-skivor.

För att stoppa en uppspelning tryck på start-/stopp-knappen.

För att starta en uppspelning tryck på start-/stopp-knappen igen.

### Tillbakaspolning och snabbspolning framåt

Dessa knappar låter dig flytta bakåt eller framåt i snabb hastighet.

För att spola tillbaka, tryck ner och håll inne knappen tillbakaspolning.

För att snabbspola framåt, tryck ner och håll inne knappen snabbspolning framåt.

När du trycker ner och håller inne knappen tillbakaspolning eller snabbspolning framåt kommer du att höra CD-skivan spola bakåt eller framåt precis som ett kassetband.

Hastigheten ökas stegvis med följande 3 alternativ: 4 gånger, 8 gånger eller 16 gånger.

Vid denna punkt kan du släppa knappen för tillbakaspolning eller snabbspolning framåt och Plextalk kommer ändå att fortsätta spola framåt eller bakåt.

---

## JUSTERA VOLYMEN

---

Volymkontrollerna finns uppe i mitten på enhetens ovansida.

Det finns tre upp-/ner-kontrollknappar formade som halvmånar.

Volymkontrollerna är de största knapparna.

För att öka volymen, tryck på den övre knappen.

För att minska volymen, tryck på den nedre knappen.

Volymen kan justeras från 0 till 20 med 1 steg i taget.

Tryckningar på den övre knappen ökar volymen och tryckningar på den nedre knappen minskar volymen.

Om du vill återställa Plextalk till dess standardvärden, tryck på den övre och nedre knappen samtidigt.

---

## JUSTERA GUIDEVOLYMEN

---

Guideröstens volym kan justeras genom att trycka på knapparna för Volymkontroll tillsammans med sidknappen.

- a) För att öka volymen för guiderösten, håll nere sidknappen och tryck på den övre volymknappen.
- b) För att minska volymen för guiderösten, håll nere sidknappen och tryck på den nedre volymknappen.

---

## JUSTERA TONLÄGET

---

Kontrollerna för tonläget är de små knapparna placerade till vänster om volymkontrollerna.

a) För att öka tonläget, tryck på den övre knappen.

b) För att minska tonläget, tryck på den nedre knappen.

Tonläget kan justeras från -6 till +6 och standardvärdet är 0.

Om du vill återställa spelaren till dess standardtonläge tryck på den övre och nedre knappen samtidigt.

---

## JUSTERA HASTIGHETEN

---

Hastighetskontrollerna är de små knapparna till höger om volymkontrollerna.

a) För att öka hastigheten, tryck på den övre knappen.

b) För att minska hastigheten, tryck på den nedre knappen.

Hastigheten justeras från -2 till +8 och standardvärdet är 0.

Om du vill återställa Plextalk till dess standardhastighet, tryck på den övre och nedre knappen samtidigt.

---

# KONTROLLERA DIN POSITION I EN DAISYBOK

---

Plextalk ger dig ljudinformation om DAISY-boken som du lyssnar på, såsom aktuell position, batteriinformation samt systeminformation genom att trycka ner och hålla inne start/stopp-knappen.

Den aktuella sidans och rubrikens information finns tillgängliga genom att trycka ner och hålla inne sidknappen.

## Tillgänglig information

---

### Aktuell position innehåller följande detaljer

---

Tid som passerat

+ Tiden som passerat från början av boken till din aktuella position.

Tid som kvarstår

+ Tiden som är kvar av boken från din aktuella position.

Total tid

+ Den totala speltiden för boken.

---

### Batteriinformation innehåller följande detaljer

---

Detta avsnitt ger information om batteriets status och innehåller följande.

Adapterstatus eller aktuell uppladdningsstatus. (när strömadaptern är ansluten)

+ Den aktuella strömstatusen samt om batteriet laddas eller är fulladdat.

Batteristatus meddelas när strömadaptern inte är ansluten och en CD finns i spelaren.

+ Den aktuella batterinivån angiven i procent.

---

### Systeminformation innehåller följande detaljer

---

Systemversion

Serienummer

---

### Sidinformation innehåller följande detaljer

---

Aktuell sida

+ Numret på den aktuella sidan i boken.

(notera: om det finns framsida eller andra speciella sidor i DAISY-boken kommer numret på framsidan och de speciella sidorna också att uppges tillsammans med den andra sidinformationen)

Totala antalet sidor

+ Det totala antalet sidor som finns i den aktuella boken.

---

### Rubrikinformation innehåller följande detaljer

---

Aktuell rubrik

+ Numret på den aktuella rubriken i boken.

Den första frasen under den aktuella rubriken

---

# NAVIGERING I EN DAISYBOK

---

I mitten på ovansidan hittar du navigationsknappar formade som ett kors pekandes upp, ner, vänster och höger. Dessa låter dig flytta från ett bokelement till ett annat, från boktitel till boktitel, från kapitel till kapitel, från avsnitt till avsnitt, från sida till sida etc.

DAISY-böcker är designade med rubriker för varje innehållsdel. Detta låter dig navigera i dem enkelt genom att trycka på vänster- eller högerknappen för att hoppa bakåt och framåt ett bokelement i taget.

Notera: Du kan flytta mellan boktitel, kapitel, avsnitt, sida, paragraf eller annat element definierade av bokens producenter.

## Välja en titel

Om din DAISY-bok har 2 eller 3 titlar på en CD-skiva, välj först boktitel. Tryck på upp- eller nerknappen upprepade gånger tills du hör boktiteln. Den sista boktiteln som blir uppläst är den som för tillfället är markerad.

Använd sedan högerknappen för att flytta framåt eller vänsterknappen för att flytta bakåt från en boktitel till en annan tills du når den önskade boktiteln. Den sista boktiteln som blir uppläst är den som för tillfället är markerad.

Slutligen kommer uppläsningen av den valda boktiteln att starta automatiskt.

## Förflyttning nivåvis (rubrik)

För att förflytta dig direkt till en specifik sektion, gör följande:

- Tryck på sidknappen två gånger, guiderösten kommer att säga "gå till sektion".
  - Skriv in numret på sektionen du vill gå till genom att använda de numrerade knapparna.
  - Tryck på knappen enter när du vill bekräfta eller avbryt för att rensa din inskrivning.
- När du har skrivit in ett giltigt sektionsnummer och tryckt på enter kommer Plectalk att växla till sektionen du valt och påbörja uppspelningen automatiskt. Om du skrivit in ett ogiltigt sektionsnummer kommer guiderösten att ge ett felmeddelande.

För att navigera till sektioner sekventiellt, gör följande:

- Använd knapparna upp och ner för att välja önskad navigationsnivå, till exempel nivå 1 eller nivå 2
- Tryck på vänsterknappen för att gå tillbaka till föregående sektionen på den valda nivån. Plectalk kommer att flytta till sektionen och påbörja uppspelningen automatiskt. Om det inte finns någon föregående sektion kommer Plectalk att förflytta till början och säga "början av boken".
- Tryck på högerknappen för att flytta framåt till nästa sektion på den valda nivån. Plectalk kommer att flytta till sektionen och påbörja uppspelningen automatiskt. Om det inte finns någon ytterligare sektion kommer Plectalk att gå till slutet och säga "slutet av boken".

Notera: När du navigerar på detta sätt kommer Plectalk att stanna vid alla sektioner som tillhör den nivå du valt eller ligger på en högre. Till exempel, om du väljer att navigera på nivå 3 kommer Plectalk att hitta alla sektioner på nivå 1, 2 samt 3 när du flyttar framåt och



bakåt. Om du valt att navigera på nivå 1 kommer Plextalk endast att finna sektioner på nivå 1 när du förflyttar.

## Förflyttning sidovis

För att gå direkt till en specifik sida, gör följande:

- Tryck på en gång på sidknappen. Guiderösten säger "gå till sida".
- Skriv in numret på sidan du önskar gå till med hjälp av de numrerade knapparna.
- Tryck på knappen enter för att bekräfta eller avbryt för att rensa ditt val.
- När du har skrivit in ett giltigt sidnummer samt tryckt på enterknappen kommer Plextalk förflytta till den valda sidan och påbörja uppspelningen automatiskt. Om du har skrivit in ett felaktigt sidnummer kommer guiderösten att ge ett felmeddelande.

För att navigera genom sidorna sekventiellt, gör följande:

- Använd knapparna upp eller ner för att gå till alternativet sida i navigationsmenyn.
- Tryck på knappen vänster för att flytta bakåt till föregående sida. Plextalk kommer att flytta bakåt till föregående sida samt påbörja uppspelning automatiskt. Om det inte finns någon föregående sida kommer Plextalk gå till början och säga "början av boken".
- Tryck på högerknappen för att flytta framåt till nästa sida. Plextalk kommer att flytta framåt till nästa sida och påbörja uppspelning automatiskt. Om det inte finns någon ytterligare sida kommer Plextalk att gå till slutet och säga "slutet av boken".

Notera: Om det inte finns några sidmarkeringar i boken kommer alternativet sida inte finnas i navigationsmenyn.

Notera: Det finns tre typer av sidor, normal, framsida och special. Framsidor finns i början av boken innan sidnumreringen av bokens brödtext börjar. Speciella sidor är de som ej ligger i absoluta början av boken men som ej heller tillhör bokens sekventiella numrering. Du kan inte flytta direkt till framsidor eller specialsidor med hjälp av sidknappen utan bara navigera till dem genom att använda vänster- eller högerknappen efter att du valt alternativet sida i navigationsmenyn.

## Förflyttning gruppvis

Grupper är markerade för att åtskilja avdelningar inom avsnitt. För att navigera mellan grupper, använd upp- och nerknappen för att specificera navigation gruppvis. Detta låter dig hoppa framåt och bakåt gruppvis genom att använda vänster- och högerknappen. Du kan navigera effektivt bland avsnitt i DAISY-böcker genom att gruppera paragrafititlar. Emellertid, om det inte finns några gruppelment i boken, kommer du inte kunna välja gruppnivåer genom att använda upp- eller nerknappen.

## Förflyttning i tid

För att flytta till en specifik tidpunkt, tryck först upp- eller nerknappen tills du hör tid.

Tryck vänster- eller högerknappen. Du hoppar en minut åt gången för att snabbt nå den önskade positionen.

Höger- och vänsterknapparna låter dig även hoppa 10 minuter åt gången för att snabbt nå en specifik sida.

Tryck först upp- eller nerknappen tills du hör tid.

Tryck sedan och håll nere vänster- eller högerknappen. Du kommer att hoppa framåt 10 minuter åt gången.

Släpp slutligen knappen när du är nära den önskade sidan, hoppa sedan framåt en sida åt gången genom att trycka vänster- eller högerknappen upprepade gånger tills du hör den önskade tiden.

## Förflytta till början eller slutet på en titel

För att flytta till början eller slutet på en titel, tryck först upp- eller nerknappen tills du hör "början eller slutet". Tryck sedan antingen vänsterknappen en gång för att flytta till början av titeln eller tryck högerknappen en gång för att flytta till slutet av titeln.

## Förflyttning genom fraser

Fras är den mest grundläggande enheten i ett DAISY-system. När du läser en text kommer uppläsningrösten pausa och ta andetag. Textsegmentet mellan en paus och nästa kallas för en "fras". En uppläst fras varar normalt i några sekunder till över tio sekunder. Fraser separeras av små pauser i uppläsningen, till exempel, genom andningspauser under inspelningen.

Du kan använda fraser för att repetera textsegment om du missar någon detalj i uppläsningen. Tryck på tillbakaspolning en gång eller hoppa över en fras genom att trycka på framåtspolning en gång.

## Bokmärken

Knappen bokmärke lägger in ett bokmärke för att markera utvalda sidor för framtida snabbåtkomst.

### Bokmärkesinformation

---

För att få information om bokmärkena i den aktuella boken, oavsett om Plectalk spelar eller inte, gör följande:

- Tryck ner och håll nere bokmärkesknappen.
- Det aktuella bokmärkesnumret samt det totala antalet bokmärken kommer att anges.

Notera: Om det inte finns några bokmärken i den aktuella boken eller albumet kommer Plectalk att säga "bokmärket finns inte".

### Lägga in ett bokmärke

---

För att lägga in ett numrerat bokmärke, oavsett om Plectalk spelar eller inte, gör följande:

- Tryck två gånger på bokmärkesknappen. Plectalk kommer att säga "lägg in bokmärke".
- Skriv in numret som du vill ha på bokmärket med hjälp av de numrerade knapparna.
- Tryck på enterknappen för att bekräfta eller avbryt för att rensa din inskrivning. Om du

försöker att ange samma nummer som ett existerande bokmärke kommer Plectalk ge dig en chans att skriva över bokmärket eller ange ett nytt nummer. Tryck på enter för att skriva över det existerande bokmärket eller avbryt för att skriva in ett nytt nummer. När du valt ett giltigt nummer för ditt bokmärke kommer Plectalk bekräfta att du lagt in ett bokmärke.

Notera: Bokmärken som markerar senaste plats i en bok läggs in automatiskt när du byter bok/album eller när du stänger av Plectalk. Igen extra åtgärd krävs från din sida.

Notera: Upp till 10,000 bokmärken kan lagras i Plectalks interna minne. Ett numrerat bokmärke kan ges nummer 1 till 65,000. Om du försöker lägga in fler än 10,000 bokmärken kommer det äldsta bokmärket att raderas. Plectalk kommer också ihåg information för upp till 1,000 DAISY-böcker.

## Navigering bland bokmärken

---

För att hoppa till ett numrerat bokmärke, oavsett om Plectalk spelar eller inte, gör följande:

- Tryck en gång på bokmärkesknappen. Plectalk kommer säga "gå till bokmärke".
- Skriv in numret på bokmärket du önskar gå till med hjälp av de numrerade knapparna.
- Tryck på enterknappen för att bekräfta eller avbryt för att rensa din inskrivning.
- När ett giltigt bokmärkesnummer skrivits in kommer Plectalk gå till bokmärkets position och påbörja uppspelningen automatiskt.

Notera: Plectalk ger ett felmeddelande om du försöker gå till ett numrerat bokmärke som inte existerar.

Så snart du lagt in bokmärken i en bok eller album tillkommer alternativet "bokmärke" under navigationsmenyn. För att navigera till nästa bokmärke med ett lägre eller högre nummer, gör följande:

- Använd knapparna upp eller ner för att gå till alternativet "bokmärke" under navigationsmenyn.
- Tryck på vänsterknappen för att flytta till nästa bokmärke med ett lägre nummer. Plectalk kommer att flytta till bokmärket samt ange dess nummer. Uppspelningen startar automatiskt. Om du befinner dig på bokmärket med det lägsta numret kommer du förflyttas till bokmärket med det högsta numret om du fortsätter trycka vänster.
- Tryck på högerknappen för att flytta till nästa bokmärke med ett högre nummer. Plectalk kommer flytta till bokmärket samt ange dess nummer. Uppspelningen startar automatiskt. Om du befinner dig på bokmärket med det högsta numret kommer du förflyttas till bokmärket med det lägsta numret om du fortsätter trycka höger.

Notera: När du navigerar på detta sätt kommer du att förflyttas i nummerordning efter bokmärkena och inte efter deras tidsplacering i boken. Till exempel, anta att du har lagt in bokmärken slumpvis med nummer 1 till 10 i en bok eller album och du för tillfället befinner dig vid bokmärke 5. Genom att använda denna metod kan du flytta till bokmärke 4 eller 6 oberoende på var de ligger i boken, även om det finns andra bokmärken mellan 4 och 5 eller mellan 5 och 6.

Notera: Om det inte finns några bokmärken i boken kommer inte alternativet "bokmärke" att visas i navigationsmenyn.

## Ta bort bokmärken

---

Detta avsnitt beskriver hur du kan radera enstaka bokmärken eller alla bokmärken i den aktuella boken eller i alla böcker.

För att radera ett numrerat bokmärke gör du följande:

- Tryck på bokmärkesknappen 3 gånger. Plectalk kommer att säga "ta bort bokmärke".
- Skriv in numret på bokmärket som du önskar radera med hjälp av de numrerade knapparna.
- Tryck på enter för att bekräfta eller avbryt för att rensa din inmatning.
- När du bekräftat numret på bokmärket du önskar radera kommer Plectalk ta bort detta bokmärke från den aktuella boken eller albumet och upplysa dig om detta genom att säga "bokmärke x raderat".

Notera: Om du skrivit in ett ogiltigt bokmärkesnummer kommer Plectalk ge ett felmeddelande.

Om du önskar radera alla bokmärken i den aktuella boken eller albumet, gör följande:

- Tryck på bokmärkesknappen 3 gånger. Plectalk kommer att säga "ta bort bokmärke".
- Tryck på knappen numrerad 0.
- Tryck på knappen enter för att bekräfta eller avbryt för att rensa din inmatning.
- När du bekräftat borttagningen kommer Plectalk att ta bort alla bokmärken i den aktuella boken eller albumet och upplysa dig om detta genom att säga "alla bokmärken i den här titeln har raderats".

Om du önskar radera alla bokmärken från alla böcker och album, gör följande:

- Slå igång spelaren med knappen start-/stopp nedtryckt och fortsätt hålla ner den.
- Plectalk kommer att säga "nollställ alla inställningar, är du säker?"
- Plectalk ber dig bekräfta denna åtgärd. Om du önskar fortsätta, tryck enter och Plectalk säger "avslutad". Om du inte önskar radera trycker du på knappen avbryt.

Notera: Proceduren kommer att radera alla bokmärken samt återställa alla fabriksinställningar för volym, tonläge och hastighet.

## Fortsätt lyssna från ett bokmärke

---

Plectalk sparar automatiskt den sista uppspelade positionen för varje bokitel.

---

# NAVIGATION I EN MUSIK-CD OCH MP3CD

---

Du kan använda Plectalk som en CD-spelare för att lyssna på Musik-CD- och MP3CD-skivor. Faktum är att Plectalk erbjuder mer kompetens jämfört med någon annan kommersiell CD-spelare.

## Kontrollera din position i en musik-CD (CD-DA)

Plectalk ger dig ljudinformation om musik-CD-skivan som du lyssnar på genom att trycka på start-/stoppknappen.

Tryck in och håll nere start-/stoppknappen. Plectalk listar all tillgänglig information i fyra sektioner: aktuell position på spåret, aktuell position på skivan, batteriinformation samt systeminformation.

För att få information om det aktuella spåret, tryck ner och håll inne sidknappen.

## Tillgänglig information

### Spårinformation innehåller följande detaljer

---

Tid som passerat

+ Tiden som passerat från början av musikspåret till din aktuella position.

Tid som återstår

+ Tiden som återstår av musikspåret från din aktuella position.

Total tid

+ Totala tiden för musikspåret som du lyssnar på.

### Skivinformation innehåller följande detaljer

---

Tid som passerat

+ Tiden som passerat från början av CD-skivan till din aktuella position.

Tid som kvarstår

+ Tiden som kvarstår från din aktuella position till slutet av CD-skivan.

Total tid

+ Den totala speltiden för CD-skivan.

### Batteriinformation innehåller följande detaljer

---

Detta avsnitt ger dig information om batteriets status och innehåller följande.

Strömadapterstatus eller aktuell laddningsstatus. (när strömadaptern är ansluten)

+ Den aktuella strömstatusen samt om batteriet är under uppladdning eller fulladdat.

Batteristatus när strömadaptern inte är ansluten och en CD finns i spelaren.

+ Den aktuella batterinivån angiven i procent.

## Systeminformation innehåller följande detaljer

---

Systemversion  
Serienummer

## Aktuell position innehåller följande detaljer

---

Aktuellt spår  
+ Numret på det aktuella spåret på skivan.  
Totalt antal spår på musikskivan  
+ Antalet spår som finns på den aktuella musikskivan.

## Förflyttning spårvis

Navigation bland skivspår är väldigt likt navigation bland rubriker och sidor. Du kan antingen gå direkt till spår eller så kan du flytta genom spåren ett åt gången. Spår är numrerade sekventiellt från början av musikskivan.

För att gå direkt till ett specifikt spår, gör följande:

- Tryck på sidknappen en gång. Guiderösten säger "gå till spår".
- Skriv in numret på spåret du önskar gå till med hjälp av de numrerade knapparna.
- Tryck på enter för att bekräfta eller avbryt för att rensa din inskrivning.
- När du skrivit in ett giltigt spårnummer och tryckt på enter byter Plextalk till spåret du valt och påbörjar uppspelningen automatiskt. Om du har skrivit in ett ogiltigt spårnummer kommer guiderösten ge ett felmeddelande.

För att navigera genom spår i en sekvens, gör följande:

- Använd knapparna upp eller ner för att gå till alternativet "spår" i navigationsmenyn.
- Tryck på vänsterknappen för att flytta bakåt till föregående spår. Plextalk flyttar tillbaka till det föregående spåret och påbörjar uppspelningen automatiskt. Om det inte finns något föregående spår kommer Plextalk gå till början och säga "början av album".
- Tryck på högerknappen för att gå framåt till nästa spår. Plextalk flyttar framåt till nästföljande spår och påbörjar uppspelningen automatiskt. Om det inte finns något ytterligare spår går Plextalk till slutet och säger "slutet av album".

Notera: När du flyttar ett spår bakåt åt gången och låter spåret spela i mer än 3 sekunder kommer en tryckning på vänsterknappen att resultera i att det aktuella spåret startar om ifrån början. Om du flyttar bakåt inom 3 sekunder kommer du förflyttas till föregående spår.

## Förflytta till början eller slutet

För att flytta till början eller slutet av en titel, tryck först upp- eller nerknappen tills du hör "början eller slutet".

Tryck sedan vänsterknappen en gång för att flytta till början av titeln, eller tryck på högerknappen en gång för att flytta till slutet av titeln.

Funktionerna associerade med följande knappar är samma för en musik-CD som för en talbok.

- Bokmärkesknappen - (se sektionen om bokmärken)
- Knapparna tillbakaspolning och snabbspolning framåt – (se sektionen om grundläggande funktioner)
- Tonlägeskontroller – (se sektionen om justering av tonläge)
- Volymkontroller – (se sektionen om justering av volym)
- Hastighetskontroller – (se sektionen om justering av hastigheten)

## Kontrollera din position i en MP3CD

Plextalk ger dig ljudinformation om MP3CD-skivan som du lyssnar på genom att trycka på knappen start-/stopp.

Tryck ner och håll inne start-/stoppknappen. Plextalk listar all tillgänglig information i tre sektioner: aktuell position på spåret, batteriinformation samt systeminformation.

För att få reda på den aktuella spårinformationen, tryck ner och håll inne sidknappen.

## Tillgänglig information

### Spårinformation innehåller följande detaljer

---

Tid som passerat

+ Tiden som passerat från början av musikspåret till din aktuella position.

Tid som återstår

+ Tiden som återstår av musikspåret från din aktuella position.

Total tid

+ Totala tiden för musikspåret som du lyssnar på.

### Batteriinformation innehåller följande detaljer

---

Aktuell strömkälla.

+ Den aktuella strömkälla som används, antingen nätström eller batteriström.

Batteristatus

+ Den aktuella statusen för batteriet, om det är delvis uppladdat eller fullt uppladdat, sedan batterinivån angiven i procent.

### Systeminformation innehåller följande detaljer

---

Systemversion

Serienummer

### Aktuell position innehåller följande detaljer

---

Aktuellt album

+ Numret på det aktuella albumet.

Totalt antal spår i detta album

+ Det totala antalet spår som finns på den aktuella MP3CD-skivan.

Totalt antal album

+ Det totala antalet album som finns på MP3-skivan.

---

# NAVIGATION I MP3CD-SKIVOR

---

## Förflyttning albumvis

Förflyttning albumvis är väldigt likt förflyttning spårvis. Du kan antingen gå till ett album direkt eller så kan du flytta genom albumen ett åt gången.

För att flytta till ett specifikt album direkt, gör följande:

- Tryck på sidknappen två gånger. Guiderösten kommer att säga "gå till album".
- Skriv in numret på albumet du önskar gå till med hjälp av de numrerade knapparna.
- Tryck på enter för att bekräfta eller avbryt för att rensa din inskrivning.
- När du skrivit in ett giltigt albumnummer och tryckt på enterknappen kommer Plextalk växla till albumet du valt. Om du har skrivit in ett ogiltigt nummer kommer guiderösten ge ett felmeddelande.
- Tryck på knappen start-/stopp för att påbörja uppspelningen.

För att navigera genom albumen i en sekvens, gör följande:

- Använd knapparna upp eller ner för att gå till alternativet "album" i navigationsmenyn.
- Tryck på vänsterknappen för att flytta tillbaka till det föregående albumet. Plextalk kommer att flytta till det föregående albumet samt uttala dess nummer.

Tryck på högerknappen för att flytta framåt till nästa album. Plextalk kommer att flytta till nästa album samt uttala dess nummer.

## Förflyttning spårvis

Navigering spårvis är väldigt likt spårnavigeringen på musik-CD-skivor. Du kan antingen gå direkt till en fil eller flytta mellan dem en åt gången. Filer är numrerade sekventiellt från början av albumet.

För att gå direkt till en specifik fil, gör följande:

- Tryck på sidknappen en gång. Guiderösten kommer att säga "gå till spår".
- Skriv in numret på filen du önskar gå till med hjälp av de numrerade knapparna.
- Tryck enter för att bekräfta eller avbryt för att rensa din inskrivning.
- När du har skrivit in ett giltigt filnummer samt tryckt enter kommer Plextalk växla till filen du valt och starta uppspelningen automatiskt. Om du skrivit in ett ogiltigt filnummer kommer guiderösten ge ett felmeddelande.

För att navigera bland filerna i en sekvens, gör följande:

- Använd knapparna upp eller ner för att gå till alternativet "spår" i navigationsmenyn.
- Tryck på vänsterknappen för att flytta bakåt till föregående fil. Plextalk kommer att flytta tillbaka till föregående fil och påbörja uppspelning automatiskt. Om det inte finns någon föregående fil gå Plextalk till början och säger "början av album".
- Tryck på högerknappen för att flytta framåt till nästa fil. Plextalk kommer att flytta framåt till nästa fil och påbörja uppspelningen automatiskt. Om det inte finns någon ytterligare fil kommer Plextalk gå till slutet och säga "slutet av album".



Notera: När du flyttar en fil bakåt åt gången och låter filen spela i mer än 3 sekunder kommer en tryckning på vänsterknappen att resultera i att den aktuella filen startar om ifrån början. Om du flyttar bakåt inom 3 sekunder kommer du förflyttas till föregående fil.

## Förflytta till början eller slutet

För att flytta till början eller slutet av en titel, tryck först upp- eller nerknappen tills du hör "början eller slutet".

Tryck sedan vänsterknappen en gång för att flytta till början av titeln, eller tryck på högerknappen en gång för att flytta till slutet av titeln.

---

## FUNKTIONEN INSOMNINGSTIMER

---

Plextalk har en insomningstimer. Du kan ställa in den så att strömmen slås av och enheten stängs av efter en viss tid. Denna funktion låter dig lyssna på musik eller en bok och sedan slås Plextalk av automatiskt.

### Ställa in insomningstimern

För insomningstimern kan du välja ett antal inställningar, 30 min, 60 min, 90 min och 120 min. Tryck på knappen insomningstimer tills du når den önskade inställningen.

### Avbryta insomningstimer

Tryck på knappen insomningstimer tills du hör "insomning av".

### Få reda på återstående tid för insomningstimern

Om insomningstimern är inställd, tryck på knappen insomningstimer en gång. Du kommer att höra den återstående tiden för insomningstimern.

---

## SPELARINFORMATION

---

Närhelst du behöver service eller teknisk support kan det hända att Plextors supportavdelning eller din lokala Plextalk-återförsäljare behöver få reda på vilken version du har samt serienumret på din Plextalk. Om du behöver denna information, tryck in och håll nere informationsknappen när det inte finns någon skiva i spelaren. Denna knapp ger information såsom versions- samt serienummer för spelaren.

---

## FELSÖKNING

---

- ◆ Om spelaren inte går igång kan det bero på strömadaptern. Koppla åter in den lilla runda kontakten på baksidan av Plextalk, koppla sedan in strömkontakten i ett eluttag.
- ◆ Om du inte kan sätta in en CD-skiva, försäkra dig om att strömmen är på och att en CD-skiva inte redan finns i din Plextalk.
- ◆ Om du inte kan mata ut CD-skivan, försäkra dig om att strömmen är på och fortsatt trycka på utmatningsknappen.
- ◆ Om guiderösten inte säger någonting kan det bero på guideröstvolymen. Öka guideröstvolymen tills du kan höra guiderösten.
- ◆ Om guiderösten säger "felaktig eller skadad skiva" kan det bero på att CD-skivan var upp och ner när du satte in den. Kontrollera att etikettsidan på CD-skivan är uppåt. Det är också möjligt att CD-skivans data är skadad eller icke kompatibel. Om så är fallet, mata ut CD-skivan.
- ◆ Om guiderösten säger "batterifel", dra ur strömadaptern från Plextalkspelaren och slå sedan på Plextalk. Om felmeddelandet uppläses igen, kontakta din lokala återförsäljare.
- ◆ Om guiderösten säger "fel på ac-adapter", dra ut strömadaptern från Plextalkspelaren och slå sedan på den igen. Om felmeddelandet uppläses igen kan det bero på att du satte in en annan strömadapter. Försäkra dig om att Plextalk, strömadaptern och strömkabeln är ordentligt sammankopplade eller kontakta din lokala återförsäljare.

---

## HUVUDSPECIFIKATIONER

---

Kompatibla CD-skivor: endast 12cm CD, CD-R, CR-RW

Dimensioner: (längd) 172mm x (bredd) 220mm x (höjd) 56mm

Vikt: 1,2kg (2.65lbs)

Strömkälla: strömadapter, växelström 90V till 240V, 50/60Hz

likspänningskontakt: +12V, 3.0A max.

strömkonsumtion vid växelspanning (maximalt): 25W

(tillstånd: CD-uppspelning och batteriladdning)

Batterityp: NiH-batterier


Operationstid: 5 timmar

Uppspelningsbart innehåll: DAISY CD (DAISY2.0/2.02), CD-DA(CCCD kompatibel) och MP3CD

Uppspelningsbara ljudformat: PCM, DAISY ADPCM, MPEG1/2 Layer II /III

Hörlursutgången, 3,5 mm, är avpassad för standardhörlurar med en impedans på 16 eller 32 Ohm. Tillbehör såsom hörlurar, högtalare och halsslinga som uppfyller ovanstående specifikationer får anslutas inom ramen för CE-märkningen.

# ÖVERSIKTSBILD

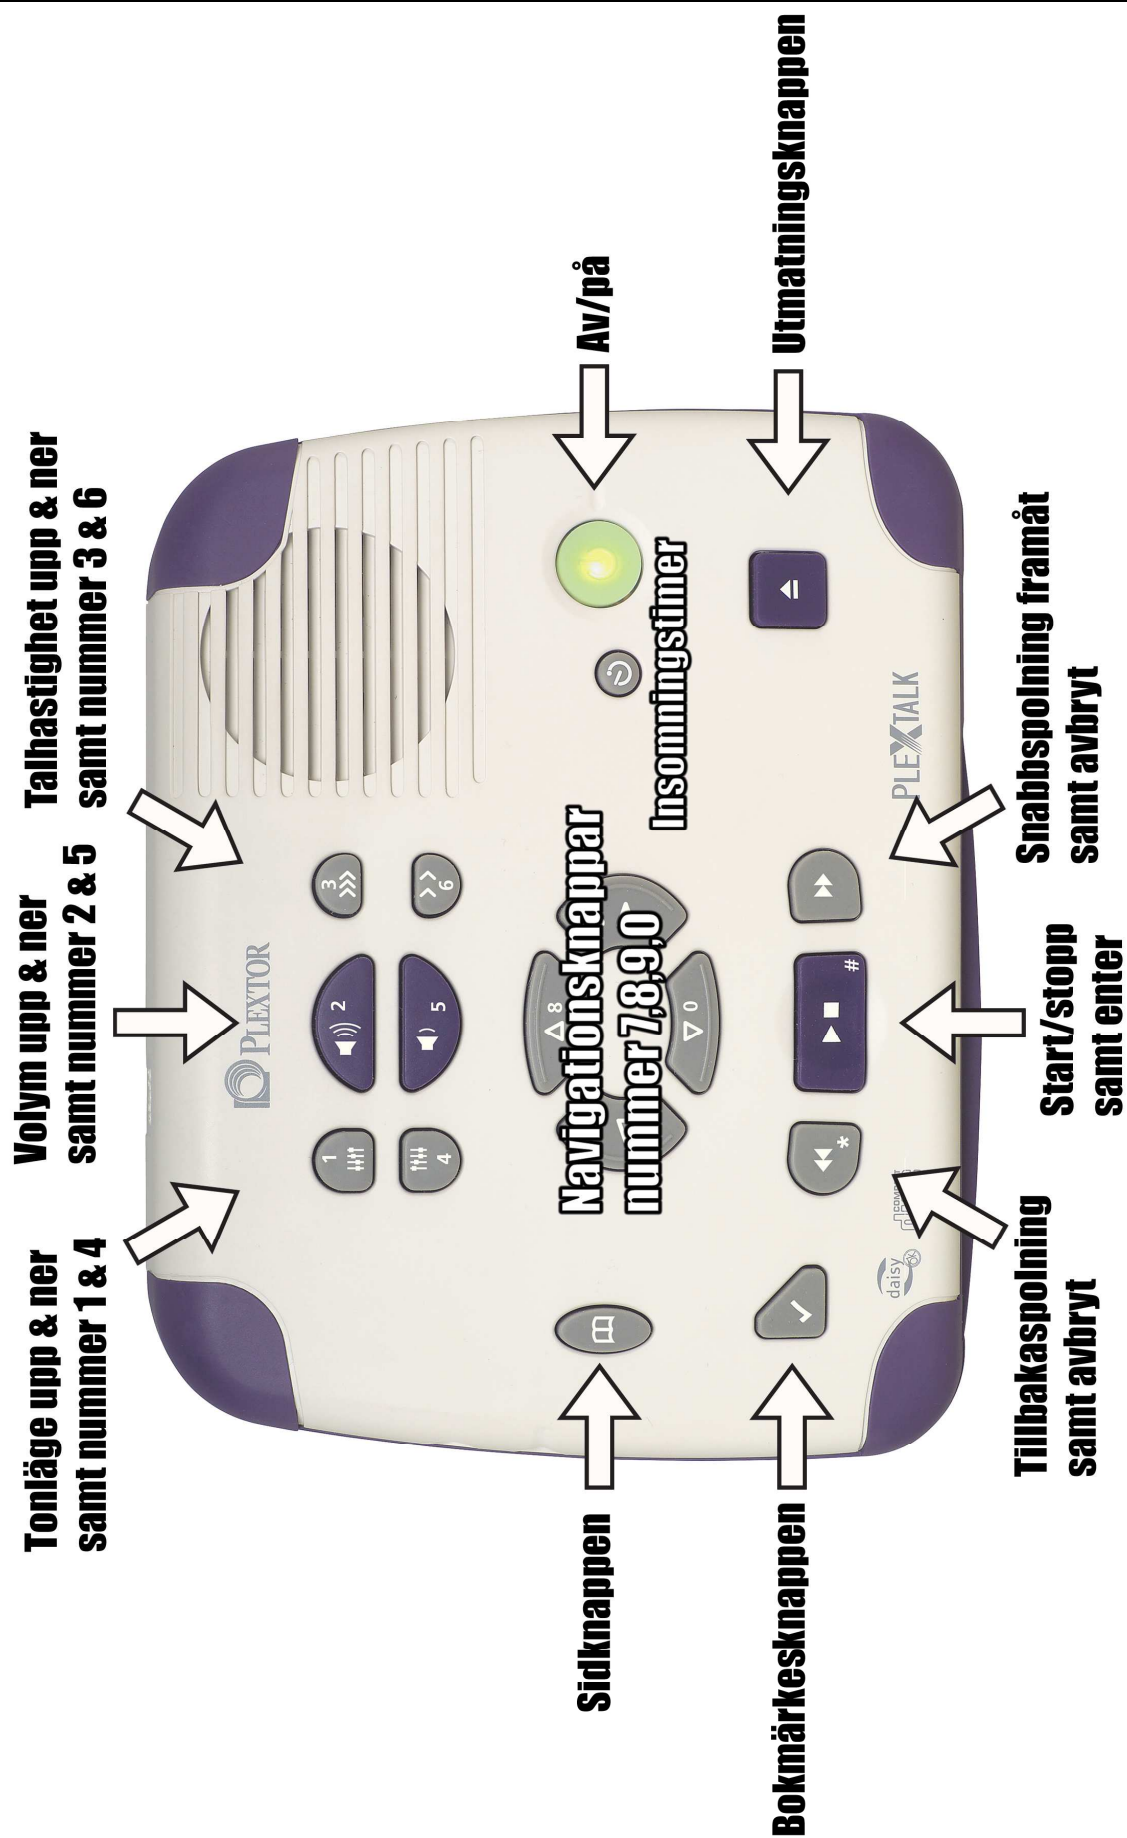

## **Polar Print**

Teknisk hjälp och support  
Tel 020-82 69 13

[Info@polarprint.se](mailto:Info@polarprint.se)  
[help@polarprint.se](mailto:help@polarprint.se)

## **Region nord**

### **Huvudkontor, Luleå**

Polar Print  
Box 950  
971 28 LULEÅ  
Tel 0920-20 34 30  
Fax 0920-878 86

### **Umeå**

Köksvägen 11  
901 89 UMEÅ  
Tel 090-13 95 72  
Fax 090-13 94 83

## **Region öst**

### **Stockholm**

Liljeholmsvägen 28  
117 61 STOCKHOLM  
Tel 08-442 42 70  
Fax 08-442 42 79

## **Region väst**

### **Göteborg**

Aminogatan 34  
431 53 MÖLNDAL  
Tel 031-339 99 90  
Fax 031-80 26 52

## **Region syd**

### **Malmö**

Gasverksgatan 2  
211 29 MALMÖ  
Tel 040-97 17 00  
Fax 040-97 17 71

### **Hultsfred**

Kaptensgränd 5  
577 36 HULTSFRED  
Tel 0495-140 60  
Fax 0495-499 22