


Användarmanual

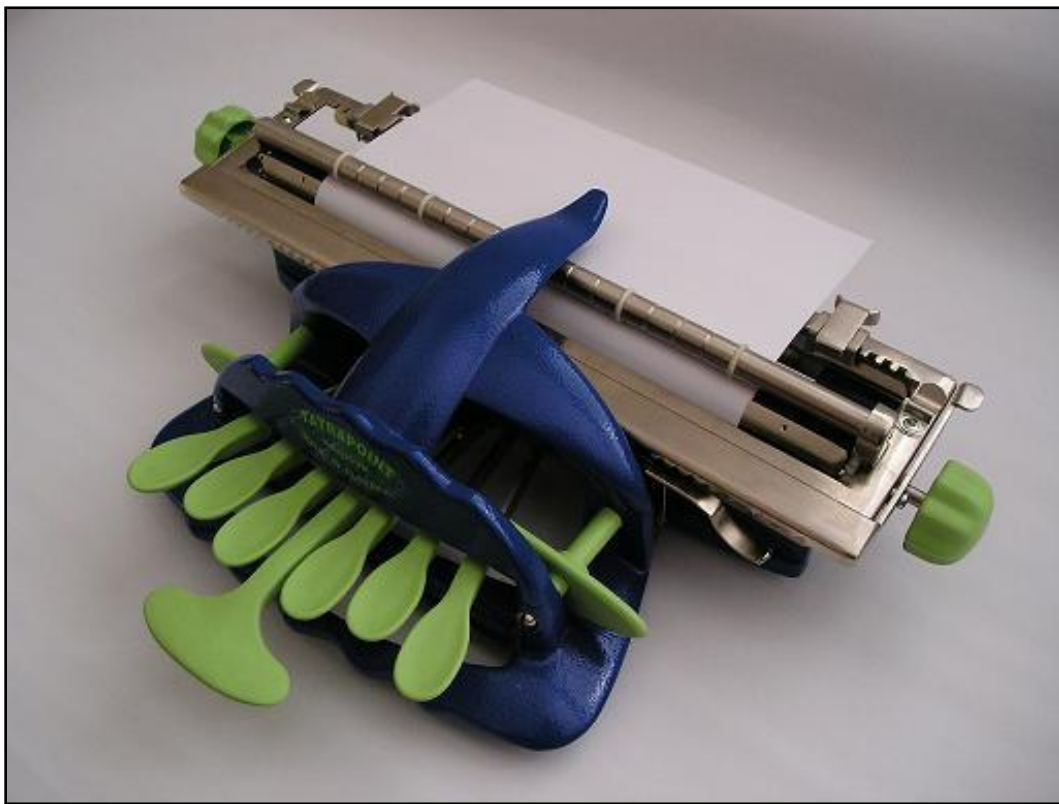

TATRAPOINT ADAPTIVE

TATRAPOINT ADAPTIVE

Objekten i listan nedan finns i den medföljande bärväskan:

- En portfölj med nyckel och separat axelrem eller en ryggsäck.
- Notera: nyckeln och axelremmen följer endast med portföljen.
- Tatrapoint Adaptive punktskrivmaskin
- Gummimatta
- Läsplattform
- Skruvmejsel

Om du beställt Tatrapoint i ryggsäck, var god notera att skruvmejseln och läsplattformen finns i ett blixtlåsfack på framsidan av ryggsäcken.

Orientering av Tatrapoint

Maskinen levereras i en portfölj eller ryggsäck. Den är fixerad av en platt borttagbar gummimatt med fyra hål där maskinens gummifötter sitter. Ta ur maskinen med gummimattan från portföljen/ryggsäcken. Sätt maskinen på gummimattan men den grövre sidan uppåt och placera på en flat horisontell yta. Detta försäkrar att maskinen befinner sig i en stabil position när du skriver.

Var god notera följande när du har Tatrapoint framför dig:

Tangenterna – den mittersta och längsta knappen är mellanslag. Från mittangenten till vänster är tangenterna för punkterna 1, 2 och 3. Från mittangenten till höger är tangenterna för punkterna 4, 5 och 6.

Bredden mellan tangenterna kan minskas eller ökas. En förklaring över hur detta kan göras finner du under "Justera tangentbordet".

Basen – metallramen under tangenterna.

Skrivskyddet – metallkåpan ovanför tangenterna som sträcker sig ut mot en punkt. Detta fungerar som en buffert för punktmekanismen som ligger direkt under.

Punktmekanismen – sitter direkt under bufferten och innehåller sex pinnar som behövs för att producera ett punkttecken.

Spak för blanksteg bakåt – sitter på högra sidan av tangentbordet bakom skrivskyddet. Spaken för blanksteg bakåt låter dig förflytta pappret ett tecken åt gången i motsatt riktning som du skriver.

Valsen består av följande delar:

Kammen – är en del av framkanten på den rektangulära valsen och sitter bakom skrivskyddet. Om du försiktigt känner med fingrarna längs den nedre kanten finner du en rad "tänder", detta är kammen.

Pappersmatningsknapparna – dessa sitter placerade på varje sida på valsen. De kan vridas framåt och bakåt och används för att styra in pappret på plats. De används också för att vrida upp en rad vid skrivning.

Tryckrullen – detta är den förhöjda trumman med en rad gummiringar på, placerad i mitten av valsen och håller pappret så snart det ligger på plats.

Rullen – detta är den stora rullen placerad direkt under tryckrullen.

Hållare för dymotejp – dessa hållare sitter placerade på vardera yttersida av valsen precis bakom tryckrullen.

Rännan – är den yttersta delen av valsen, om du för din hand över den platta ytan och över en upphöjd list finner du en rad "tänder", detta är rännan.

Marginalstoppar – dessa två sitter på varje sida om rännan, som är den yttersta delen av valsen. Tryck på dessa, för dem längs rännan och släpp för att ställa in marginalerna. (När punktskrivaren levereras är marginalstopparna placerade i mitten på valsen för transport).

Spakar för frigörning av valsen – dessa sitter på den övre bakre kanten på båda sidor om valsen precis bakom hållarna för dymotejp. När du trycker på spakarna, håll i valsen för att förhindra en okontrollerad rörelse.

Infästning för läsplattform – dessa sitter på varje sida bakom valsen. Igen, om du för fingrarna över den yttersta bakkanten på valsen, finner "tänderna" och arbetar utåt, känner du ett hålrum för infästning. Hålrummen finns på båda sidor om tänderna och används för att sätta fast plattformen.

Läsplattform – en separat plattform medföljer med Tatrapoint för att hålla upp pappret och göra det möjligt för användaren att läsa texten under skrivningen. Denna sätter man fast via infästningarna på var sin sida bak på valsen.

Användning av Tatrapoint

Vid leveransen av din Tatrapoint sitter valsen fixerad mot rörelser via marginalstoppar ställda vid mitten av valsen bredvid punktmekanismen. Marginalstopparna sitter placerade på den övre bakkanten av valsen. Tryck in och drag den högra sidans marginalstopp mot tangentbordet och flytta den åt höger. Flytta valsen en liten bit till vänster, detta flyttar den vänstra marginalen mot korrigeringsplåten vilket låter dig trycka på den vänstra marginalen och flytta den till vänster.

Notera: Innan du sätter tillbaka maskinen i en väska eller ryggsäck måste du fixera valsen mot rörelser genom att utföra ovanstående åtgärder i bakvänd ordning.

Sätta in papper

För att fästa pappret, vrid rullen från dig tills den stannar. Rullen befinner sig i sin slutposition. (I denna position är det inte möjligt att vrida den. Om du försöker vrida den med kraft kan du skada den.) Precis under tryckrullen finns ett mellanrum för att sätta in pappret. Håll pappret med en hand och för in det i position så att den nedre kanten av pappret är i kontakt med den vertikala

stoppytan. Om det är nödvändigt kan du justera positionen genom att föra pappret lite till vänster eller höger. Slutligen, medan du fortfarande trycker pappret mot dig med en hand, vrid pappersmatningsknappen så att rullen stänger och fixerar pappret i dess position.

Nu matar du in papper i maskinen genom att vrida på pappersmatningsknappen mot dig tills den stannar. (När den stannat, bruka ej extra kraft för att tvinga den till vridning då detta kan skada den.) I denna position kan du börja skriva första textraden. När pappersmatningsknappen vrids, vrids även tryckrullen med gummiringarna. Kugghjul på både pappret och tryckrullen försäkrar att pappret rör sig som det ska och ej viker sig. Du kan ändra i texten utan att förstöra redan skriva tecken tack vare att pappret sitter fast ordentligt, dess exakta rörelse i båda riktningarna samt gummiringarna på tryckrullen. För att vrida upp pappret en rad, vrid pappersmatningsknappen från dig. Ett "klick" kan höras vilket indikerar att rullen har vridits upp en punktrad. Tryck sedan valsens så långt till vänster det går vilket gör den redo för att skriva nästa punktrad. (Håll i skrivskyddet för stöd).

Ställa in marginalerna

Ställ in vänster och höger marginalstopp i positioner som motsvarar bredden på pappret som används samt det önskade antalet tecken på raden. Det största formatet på papper låter dig skriva så många som 34 eller 40 tecken på raden (beroende på bredden på valsens) samt 25 rader på pappret. Ringlockan ljuder fem tecken innan slutet på raden för varje inställning av högermarginalen.

Ta bort pappret

När du slutfört den sista raden (25 rader / sida), vrid pappersmatningsknappen från dig. Rullen öppnas och frigör pappret.

Användning av dymotejp

Sätt fast dymotejp på de två tejphållarna som sitter på varje sida bakom tryckrullen. Tejpen vilar sedan på punktmekanismen redo för punkt-skrivning.

Notera: När du använder dymotejp, tryck ordentligt på knappen för att försäkra bra definition. Både 9mm och 12mm tejp fungerar för användning med Tatrapoint.

Allmän information

De upphöjda punkterna med punkttecken skrivs genom att samtidigt trycka in motsvarande tangenter. Avståndet mellan punktceller är 6mm. Avståndet mellan punkterna i cellen är 2.7mm.

Tatrapoint Adaptive har fått sitt namn utav att knapparna kan justeras.

Underhåll

Tatrapoint är konstruerad för att vara stabil vilket försäkrar felfritt arbete. De rörliga delarna i apparaten bevaras med olja och fett. Vi rekommenderar att efter lång tids användning tvättar av de synliga ytorna med alkohol samt torkar de rörliga delarna med olja. Om någon del skulle gå sönder, kontakta Polar Print för reparation.

Justera tangentbordet

Lossa skruvarna (med den medföljande skruvmejseln) som sitter på varje sida om ramen runt tangenterna. För att ändra bredden, drag plastlisten som sitter bakom tangenterna antingen framåt för att minska bredden eller bakåt för att öka. Så snart du gjort klart dina justeringar, drag åt skruvarna.

Notera: Plastlisten måste sättas fast i en parallell position med valsen för att fungera korrekt.

Polar Print

Teknisk hjälp och support
Tel 020-82 69 13

info@polarprint.se
help@polarprint.se

Växel
Tel 010-470 99 00

Huvudkontor, Luleå

Polar Print
Tåggatan 4
973 31 LULEÅ

Umeå

Tvistevägen 47 C
907 36 UMEÅ

Stockholm

Söderarmsvägen 60
121 54 JOHANNESHÖV

Falköping

Rantens Gårds väg 3
521 31 FALKÖPING

Malmö

Gasverksgatan 2
211 29 Malmö

Växjö

Älgvägen 20
352 45 VÄXJÖ