

Användarmanual

Go-box⁺



GO-BOX +
20231109

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	Inledning	2
	Innehåll i förpackningen	2
	Serienummer.....	2
2	Ställa in Go-box+	3
	Grundinställning	3
	Blåtandshörlurar	4
	Flera bildkällor.....	4
3	Utsidan	5
	Bakkanten	5
	Fjärrkontrollen	6
4	Användning av Go-box+	7
	Välj utgång för ljud och/eller förstoring	7
	Justera läshastigheten	7
	Justera hörlursvolymen	7
5	Meny.....	8
	Meny - Uppläsning - Volym.....	8
	Meny - Uppläsning - Balans	8
	Meny - Uppläsning - Talhastighet	9
	Meny - Uppläsning - Röst.....	9
	Meny - Profiler.....	9
	Meny – Anpassade undertexter - Färg	10
	Meny - Anpassade undertexter - Teckensnitt.....	10
	Meny - Anpassade undertexter - Storlek	10
	Meny - Anpassade undertexter - Justering	11
	Meny - Wifi	11
	Meny - Blåtand	12
	Meny - Status.....	12
6	Frågor och svar	13
7	Specifikationer	14

1 INLEDNING

Grattis till ditt inköp av Go-box+. Go-box+ gör det möjligt att få undertexter upplästa med hjälp av talsyntes och/eller presentera dem med ett större typsnitt och förbättrad kontrast.

Enheten har endast några få inställningar och alla menyer läses upp. Go-box+ är därför mycket enkel att använda och kräver ingen dator. Det krävs ej heller någon Internetanslutning men det kan vara användbart att ha det för automatiska uppdateringar eller vid parkoppling till en Webbox.

Go-box+ ansluts "mellan" din TV-apparat och din digitalbox/Apple-tv/Chromecast. Kabeln som normalt går in i din TV-apparat ansluts istället till Go-box som i sin tur ansluts till baksidan av TV-apparaten med den medföljande kabeln. Använd mediaspelarens fjärrkontroll för att växla mellan TV-kanaler och tjänster så som du är van att göra.

Innehåll i förpackningen

Förpackningen innehåller följande vid leverans:

- Go-box med 5V nätadapter
- HDMI-kabel
- USB-adapter för hörlurar
- Fjärrkontroll + AAA-batterier
- Användarmanual



Serienummer

Serienumret, det 5-siffriga nummer som föregås av ett stort G (t.ex. G12345) står på etiketten på undersidan av Go-box+, på utsidan av förpackningen samt i den talade inställningsmenyn. Serienumret är viktigt vid supportfrågor.


2 STÄLLA IN GO-BOX+

Go-box+ behöver endast ström och en bildkälla för att börja läsa undertexter för dig. Detta beskrivs i avsnittet "grundinställning". Andra exempel som kanske bättre passar dina förutsättningar och behov finns också beskrivna.

Grundinställning

Detta exempel beskriver användning av:

- en TV-mottagare (eller annan bildkälla)
- en TV för bild och ljud

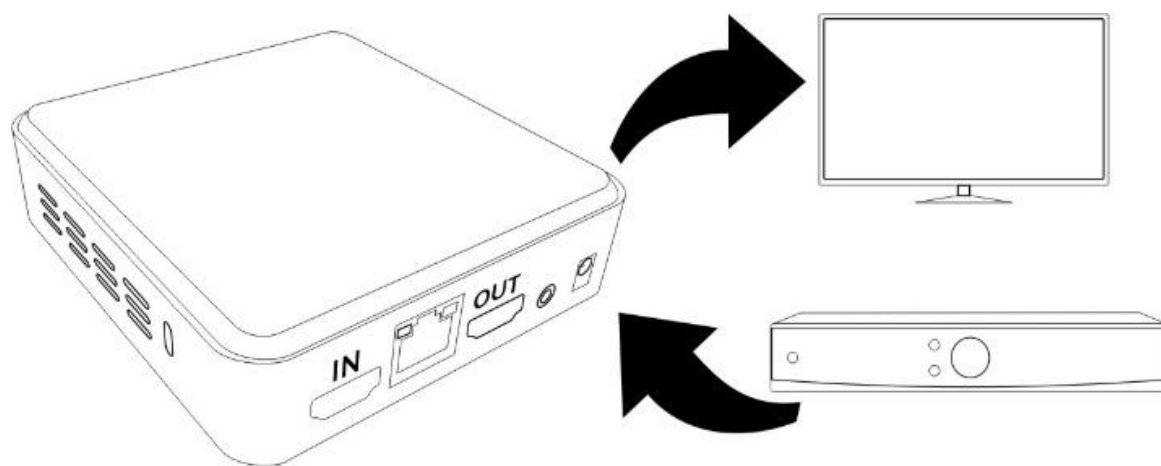

Koppla bort HDMI-kabeln som kommer från TV-mottagaren ur TV-apparaten och anslut den till ingången DECODER HDMI-IN i Go-box+. Försäkra dig om att upplösningen är inställd på HD-kvalitet (1920x1080) i TV-mottagaren. Anslut den medföljande HDMI-kabeln till utgången TV HDMI OUT på Go-box+ och anslut sedan den andra änden till en HDMI-ingång på TV-apparaten. Koppla den medföljande nätadaptorn till ett vägguttag samt till Go-box+.


Ställ in TV-apparaten på rätt bildkälla (source) för att se videosignalen från TV-mottagaren. Go-box+ kan för en kort stund visa logotypen Solutions Radio vid uppstarten. Den kommer sedan att läsa upp undertexterna som visas på TV-apparaten för dig. Om den inte gör det behöver du trycka på Talknappen på fjärrkontrollen för att växla mellan att talet spelas upp via TV-apparaten eller hörlurar och/eller förstora text.

Tips: Den medföljande USB-hörlursadaptorns 3,5 mm ljudkontakt kan också anslutas till en teleslinga för din hörapparat. Fråga din audionom om råd.

Tips: Den medföljande USB-hörlursadaptorns 3,5 mm ljudkontakt kan även anslutas till basstationen för ett par vanliga trådlösa hörlurar (sk. RF-hörlurar).

Blåtandshörlurar


Go-box kan även användas med Bluetooth-hörlurar istället för hörlurar med kabel.

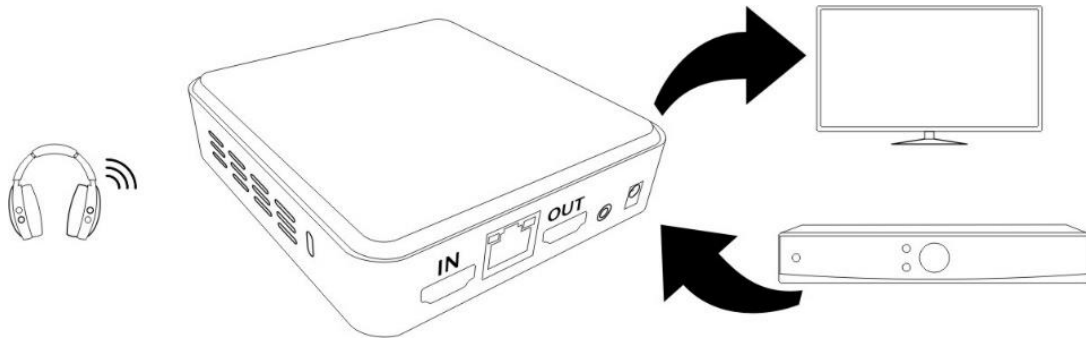

Bluetooth-hörlurar måste först parkopplas med Go-box: Ställ in hörlurarna i parkopplingsläge (se hörlurarnas användarmanual). Tryck på Menyknappen på fjärrkontrollen och välj "Bluetooth". namnet på dina hörlurar bör nu visas i listan över "upptäckta enheter". Välj det namnet och tryck OK. Tryck på Talknappen på fjärrkontrollen för att växla mellan att talet spelas upp via TV-apparaten eller hörlurarna.

Flera bildkällor

Go-box hanterar video-signalen som kommer in via HDMI-ingången och identifierar undertexter. Att byta kabel till denna ingång kan vara en tillfällig lösning för att använda Go-box med flera olika bildkällor, men en så kallad HDMI-switch kan vara att föredra i dessa lägen. En HDMI-switch medföljer inte med Go-box utan kan köpas separat på de flesta elektronikaffärer.

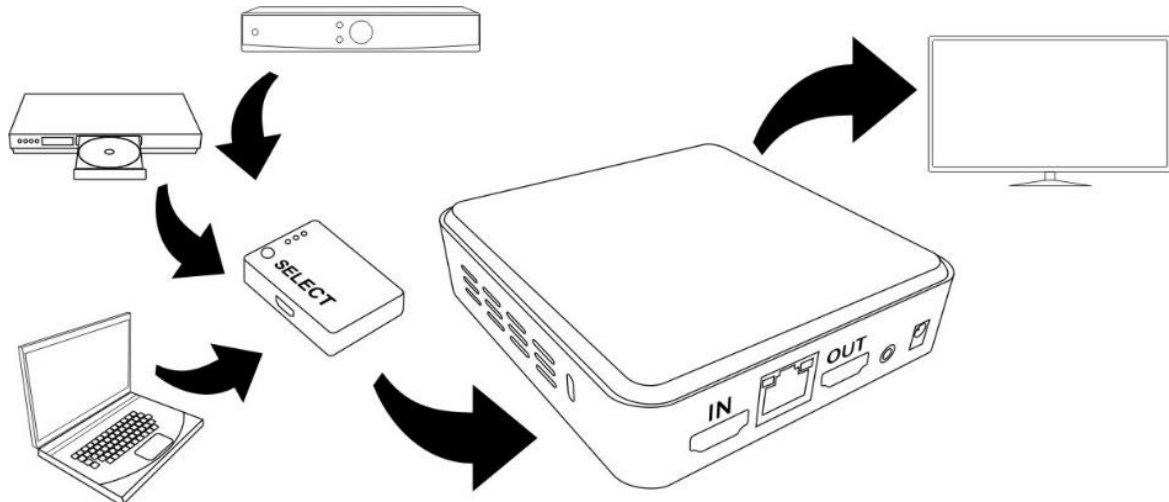

Försäkra dig om att upplösningen på varje bildkälla är inställd på HD-kvalitet (1920x1080). Koppla ur de 3 HDMI-kablarna från TV-apparaten. Anslut kablarna till ingångarna på HDMI-switchen och anslut en kabel mellan HDMI-utgången på switchen till ingången DECODER HDMI IN på Go-box+. Använd en annan HDMI-kabel och anslut den till utgången TV HDMI OUT på Go-box+ samt andra änden till en HDMI-ingång på TV-apparaten. Ställ in TV-apparaten på rätt bildkälla (source) för att se videosignalen från TV-mottagaren.


Via HDMI-switchen kan du nu välja vilken bildkälla som ska skicka bilden vidare genom Go-box till TV-apparaten (se i användarmanualen för HDMI-switchen).

3 UTSIDAN

Bakkanten

Bakkanten på enheten har fem kontakter. Från vänster till höger (med baksidan riktad mot dig):


- HDMI-ingång för HDMI-kabel från bildkälla såsom en TV-mottagare
- Nätverkskontakt för att ansluta en nätverkskabel till ditt lokala nätverk
- HDMI-utgång för att ansluta HDMI-kabel till din TV-apparat
- IR-kontakt (används inte)
- Strömkontakt (1,3x3,5 mm) för nätadapter som sedan kopplas till vägguttag

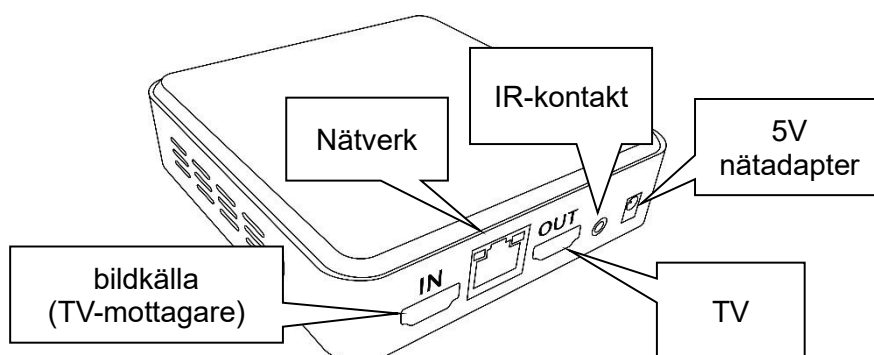

Framkanten

Framkanten har följande funktioner från vänster till höger:

- Knapp för viloläge
- Fjärrkontrollsmottagare
- SD-kortplats
- Aktivitetsdiod för nätverk
- Diod för viloläge/ström
- Två USB-kontakter (för att ansluta USB-adapter för hörlurar)

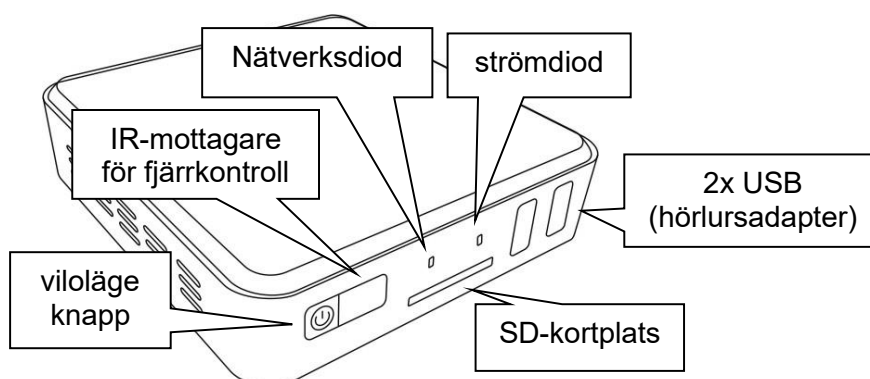

Fjärrkontrollen


Fjärrkontrollen har 13 knappar.

Talknappen sitter upp i vänstra hörnet och styr om de upplästa undertexterna ska höras via TV-apparatens högtalare eller via anslutna hörlurar.

Strömknappen sitter uppe i högra hörnet. Denna knapp används för att stänga av (försätta i viloläge) Go-box+ eller slå på den igen.

Precis nedanför dessa knappar, på vänster sida, sitter ett par **Hastighetsknappar** som styr med vilken hastighet rösten läser upp undertexterna. På motsatta sida, längs högerkanten, sitter **Volymknappar** som styr volymen för anslutna hörlurar. Den nedre halvan har 5 knappar i en diamantform där den mittersta knappen är **OK** som används för att välja alternativ i menyn. De 4 omkringliggande knapparna är **upp**, **ner**, **vänster** samt **höger** och dessa används för att navigera i menyn.

De två sista knapparna på vänster sida om denna diamantform är knappen **Meny** (upptill) som aktiverar menyn samt **Tillbaka** (nertill) som backar tillbaka ett steg.

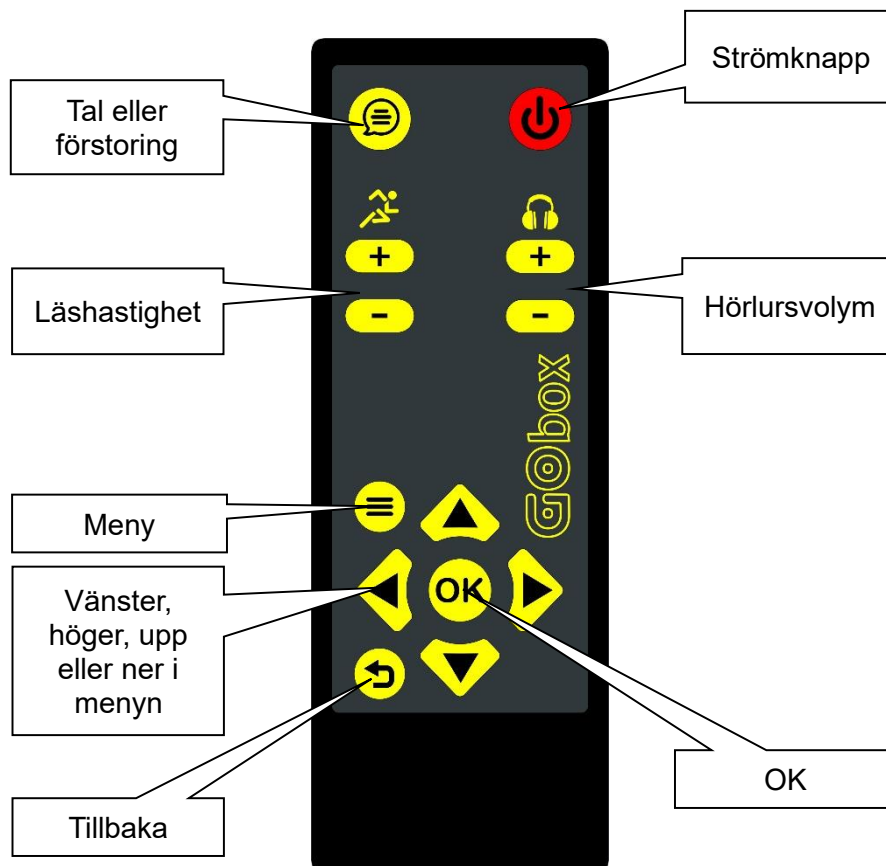

4 ANVÄNDNING AV GO-BOX+

Go-box+ startar automatiskt när den känner av en bildsignal på sin HDMI-ingång. Du kan även trycka på **Strömknappen** på fjärrkontrollen.

Välj utgång för ljud och/eller förstoring

Tryck på **Talknappen** i övre vänstra hörnet på fjärrkontrollen för att växla talet till anslutna hörlurar eller tillbaka till TV-apparaten och/eller visa förstorade undertexter.

Justera läshastigheten

Vissa program eller filmer har så långa undertexter att du behöver låta talsyntesen i Go-box+ läsa dem lite snabbare för att kunna hinna med.

Du finner ett par knappar uppe till vänster på fjärrkontrollen som styr denna hastighet. Tryck på den övre knappen **Öka hastighet** för att öka läshastigheten och den nedre knappen **Minska hastighet** för att minska läshastigheten.

Justera hörlursvolymen

Du kan ansluta hörlurar till Go-box+ antingen med en kabel (anslut först USB-adaptern för hörlurar till en USB-kontakt) eller via Bluetooth.


Du finner ett par knappar uppe till höger på fjärrkontrollen som styr hörlursvolymen. Tryck på den övre knappen **Öka volym** för att öka volymen och den nedre knappen **Minska volym** för att minska volymen.

Tips: Blandningen av upplästa undertexter och TV-ljud styrs i Talmenyn - Volym (som är oberoende av hörlursvolymen).

5 MENY

I menyn i Go-box ändrar du inställningar som vanligtvis endast behöver ställas in en gång. Tryck på **Menyknappen** (till vänster om knappen Upp) och använd sedan knappen **OK** för att välja mellan:


- Uppläsning
- Profiler
- Undertexter
- Wifi
- Blåtand
- Meddelanden
- Status

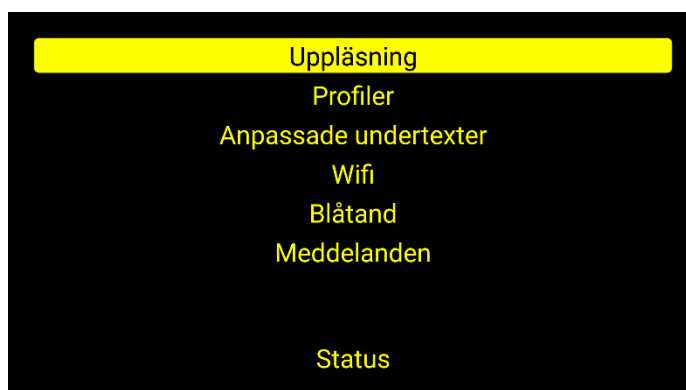

Meny - Uppläsning - Volym


De upplästa undertexterna spelas upp med en bestämd volym i förhållande till ljudvolymen i TV-programmet. Använd knapparna **Vänster** och **Höger** för att finna passande inställning (exempelvis 50%) och tryck sedan **Menyknappen** eller **Tillbaka** för att lämna menyn.

Notera: TV-apparatens volym kommer att sänkas vid uppläsningen av undertexter.

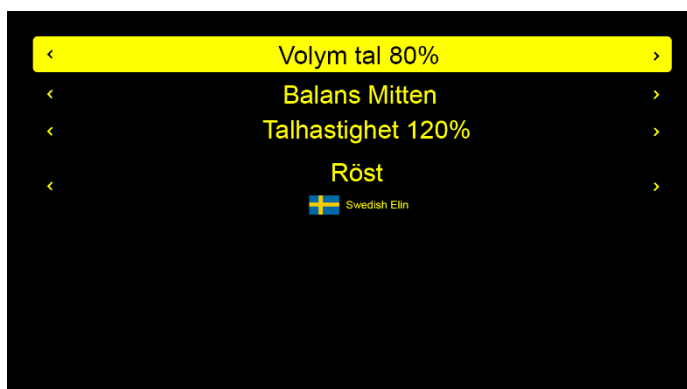


Meny - Uppläsning - Balans

Rösten som läser upp undertexterna kan höras på båda sidor eller endast i vänster eller höger högtalare/hörlur. Använd knapparna **Vänster** och **Höger** för att finna passande inställning (exempelvis mitten) och tryck sedan **Menyknappen** eller **Tillbaka** för att lämna menyn.

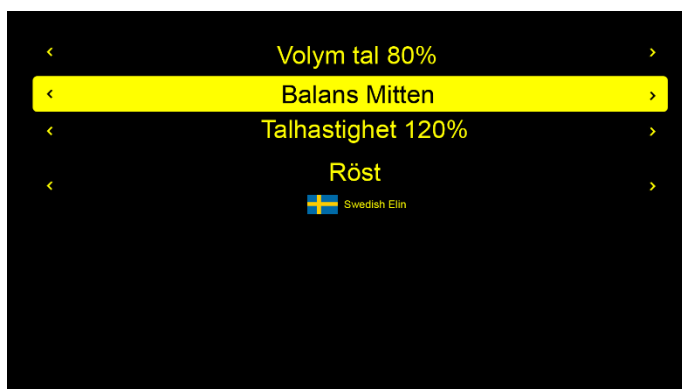

Meny - Uppläsning - Talhastighet

Talhastigheten för rösten som läser upp undertexter kan höjas eller sänkas beroende på ditt önskemål eller beroende på hastigheten på texten som visas på TV-apparaten. Använd knapparna **Vänster** och **Höger** för att finna passande inställning (exempelvis 120%) och tryck sedan **Menyknappen** eller **Tillbaka** för att lämna meny.

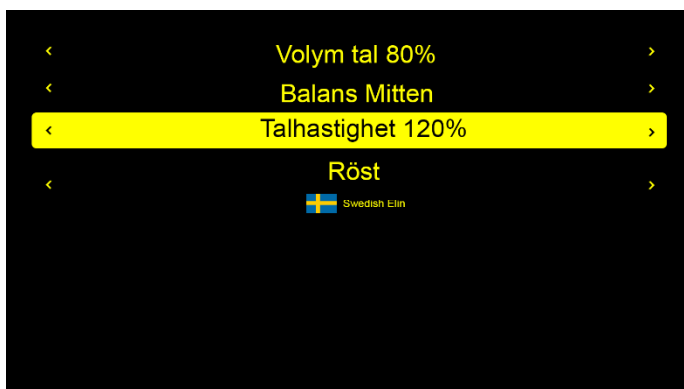

Meny - Uppläsning - Röst

Du kan välja om Go-box ska läsa undertexter med en manlig röst eller en kvinnlig. Använd knapparna **Vänster** och **Höger** för att välja mellan rösterna Erik, Elin, Emil eller Emma. Tryck sedan **Menyknappen** eller **Tillbaka** för att lämna meny.



Meny - Profiler

Talknappen uppe till vänster på fjärrkontrollen växlar mellan om de upplästa undertexterna ska spelas upp i TV-apparatens högtalare eller via anslutna hörlurar. Båda dessa inställningar har sin egen profil där du kan ställa in att antingen endast höra de upplästa undertexterna eller att höra en blandning av undertexterna och TV-ljudet.



Meny – Anpassade undertexter - Färg

Go-box+ kan visa förstoraade undertexter i olika färger. Använd knapparna **Vänster** och **Höger** för att välja den färginställning som passar dig bäst. Ett exempel visas längst ner på skärmen.



Meny - Anpassade undertexter - Teckensnitt

Go-box+ kan visa förstoraade undertexter i olika teckensnitt. Använd knapparna **Vänster** och **Höger** för att välja det teckensnitt som passar dig bäst. Ett exempel visas längst ner på skärmen.



Meny - Anpassade undertexter - Storlek

Go-box+ kan visa förstoraade undertexter i önskad storlek. Använd knapparna **Vänster** och **Höger** för att välja en storlek som passar dig bäst. Ett exempel visas längst ner på skärmen.



Meny - Anpassade undertexter - Justering


Go-box+ kan visa förstörade undertexter vänsterjusterade eller centrerade. Använd knapparna **Vänster** och **Höger** för att välja den placering som passar dig bäst. Ett exempel visas längst ner på skärmen.



Meny - Wifi

Go-box kan anslutas till Internet för att bland annat ladda ner uppdateringar. Det kan du göra genom att ansluta enheten direkt med en nätverkskabel eller via dess inbyggda trådlösa nätverk (wifi).

Välj ditt nätverksnamn (SSID) i listan och tryck på knappen OK. Du får sedan skriva in nätverkets lösenord (WPA-nyckel).

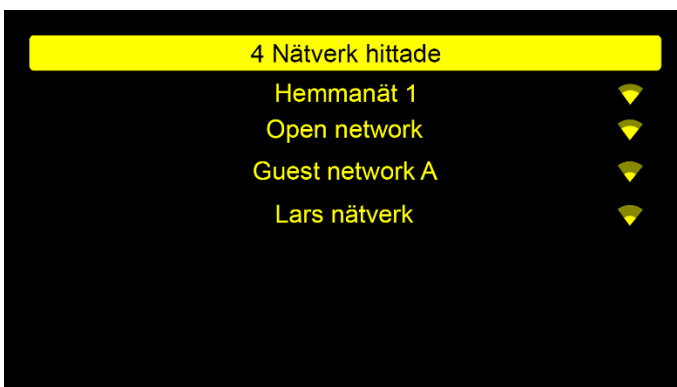

Skriv in lösenordet (WPA-nyckeln) med hjälp av knapparna **Upp** och **Ner** för att först stega igenom alfabetet med små bokstäver (a, b, c, d osv.) följt av alfabetet med stora bokstäver (A, B, C, D osv). Efter det följer specialtecken såsom "utropstecken" eller "mellanslag". Det sista tecken är "klart". Tryck på knappen **OK** eller **Höger** varje gång du hittar rätt tecken som hör till ditt lösenord.



Tryck på knappen **Tillbaka** eller **Vänster** för att korrigera en felaktig inmatning. Använd det sista tecknet "klart" för att bekräfta lösenordet följt av knappen **OK** eller **Höger**.

Texten "konfigurerat" visas tillsammans med nätverksnamnet.

Tryck på knappen **Tillbaka** och välj Wifi igen för att se om du lyckats koppla upp dig för då visas texten "ansluten".

Tips: För att ta bort en nätverkskonfiguration öppnar du menyn Wifi och flyttar markeringen till det nätverk som du vill ta bort och trycker på knappen **Tillbaka** i 3 sekunder.

Meny - Blåtand

Försäkra dig om att din Blåtandsenhet är i sitt så kallade parkopplingsläge (se medföljande manual för enheten). När du öppnar menyn Blåtand börjar Go-box att söka efter Blåtandsenheter som är i parkopplingsläge.

Välj din enhet och tryck på knappen **OK**. Ett meddelande som säger "...ansluten" kommer att höras på din Blåtandsenhet. Tryck på knappen **Meny** eller **Tillbaka** för att lämna menyn.

Tips: För att ta bort en

Blåtandsenhet öppnar du menyn

Blåtand och flyttar markeringen till den Blåtandsenhet som du vill ta bort och trycker på knappen **Tillbaka** i 3 sekunder.



Meny - Status

Denna meny visar systeminformation för din Go-box såsom licensnummer, videokvalité (helst x1080), mjukvaruversion samt serienummer.



6 FRÅGOR OCH SVAR

Om du har frågor eller problem med din Go-box+ bör du läsa igenom detta avsnitt där vanliga frågor besvaras:

- **Varför läses inte alla ord i undertexterna eller endast fragment?**
Bildupplösningen på din TV-mottagare kanske inte är inställd korrekt. Ställ in videoupplösningen i din TV-mottagare till 1080p eller 1080i.
- **Kan jag använda Go-box+ när jag enbart har en TV-apparat utan extern TV-mottagare eller annan bildkälla?**
Go-box+ går inte att använda när tjänsten eller TV-mottagaren är inbyggd i TV-apparaten. Fråga din tjänsteleverantör efter en extern TV-mottagare (digitalbox).
- **Kan jag använda hörslina till Go-box för min hörapparat?**
Du kan ansluta din hörslina till USB-adaptorn med 3,5mm uttag på samma sätt som du skulle anslutit den till din TV. Vissa hörapparater kan anslutas till Go-box som blåtandsenheter på samma sätt som hörlurar.
- **Den gröna lysdioden tänds inte på Go-box när jag slår på TV-apparaten och TV-mottagaren. Vad gör jag?**
Kontrollera så att nätadaptorn sitter korrekt ansluten till Go-box samt till ett vägguttag. Om så är fallet: Kontrollera att andra enheter anslutna till samma vägguttag fungerar. Go-box behöver minst en av sina HDMI-anslutningar kopplade till en aktiv enhet. Försäkra dig om att TV-mottagaren och TV-apparaten är igång samt de är korrekt anslutna.
- **Jag tittar även på tjänster som Netflix och HBO. Fungerar det med Go-box?**
Enklaste sättet är att be om en TV-mottagare från din leverantör av strömningstjänsten som även klarar dessa tjänster. Ett annat alternativ är att starta tjänsten på din mobiltelefon eller dator och strömma innehållet via en Chromecast kopplad till din Go-box. Ett tredje alternativ är att ansluta din PC till din Go-box via HDMI-ingången.
- **Hur byter jag mellan olika TV-kanaler?**
Du byter TV-kanaler med fjärrkontrollen till TV-mottagaren precis som du är van att göra. Go-box känner av när du byter kanal och fortsätter att läsa upp undertexterna på den nya kanalen.
- **Kan jag använda satellit-TV istället för kabel-TV?**
Ja, du kan använda satellitmottagaren så länge den har en HDMI-utgång och en upplösning på 1080.
- **Undertexterna läses inte upp även fast jag kan se dem på min TV.**
Du kan behöva trycka på Talknappen uppe till vänster på fjärrkontrollen för att växla mellan att höra uppläsningen från TV-apparaten eller anslutna hörlurar.

7 SPECIFIKATIONER

Nätverk

Protokoll	IPv4 och IPv6
Ethernet	10/100/1000M gränssnitt
Anslutningstyp	RJ45 med kabeldetektering
WLAN/WiFi	IEEE802.11ac (2.4GHz + 5.0GHz)
Kryptering	WEP, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPS-PB

USB

1x USB v2.0 high-speed typ A
1x USB v3.0 full-speed typ A

SD

1x SD-kortplats (klass 2,4,6) SDSC, SDHC (max. 32GB)
--

HDMI

HDMI-gränssnittet stödjer HDCP v2.0
1x HDMI-ingång + 1x HDMI-utgång (för HD, full-HD eller 4K TV)

Hörlurar

Anslutningstyp	3,5mm mini stereokontakt (via USB-adapter)
Justerbar nivå	2x 100 mW (2x 8 Ohm)
Blåtand	v4.2 Klass2, A2DP profil

Allmänt

Ström	5.0V-2A (1.3x3.5mm nätanslutning) 100-240 V, 50-60 Hz medföljande nätadapter
Fjärrkontroll	13 knappar, 140x49x20mm, 2xAAA-batterier
Drifttemperatur	-10°C till +40°C
Förvaringstemperatur	-20°C till +60°C
Dimensioner	100x106x28 mm
Vikt	204g
Certifiering	CE, FCC

Polar Print

Växel, teknisk hjälp och support
Tel 010-470 99 00

info@polarprint.se

Huvudkontor, Luleå

Polar Print
Tåggatan 4
973 31 LULEÅ

Umeå

Tvistevägen 47 C
907 36 UMEÅ

Stockholm

Söderarmsvägen 60
121 54 JOHANNESHOV

Falköping

Rantens Gårds väg 3
521 31 FALKÖPING

Malmö

Gasverksgatan 2
211 29 Malmö

Växjö

Älgvägen 20
352 45 VÄXJÖ