

Kom igång



Plextalk PTN-2

1 Kom igång

1.1 Uppackning

Vid leverans sitter ett överlägg av plast på spelaren. Det täcker en del tangenter. Spelaren kan användas med överlägget på men får då lite begränsade funktioner.



PTN-2 med borttaget överlägg




PTN-2 med överlägget monterat

Vi leverans följer, förutom själva spelaren, tangentbordsöverlägget och denna instruktion, följande med:

- Batterieliminatör med en separat nätkabel
- En komplett instruktionsbok på svenska på papper
- En skiva med talboken "Snabbguide med överlägg"
- Lathund på svenska

1.2 Översikt av PTN-2 med överlägget på

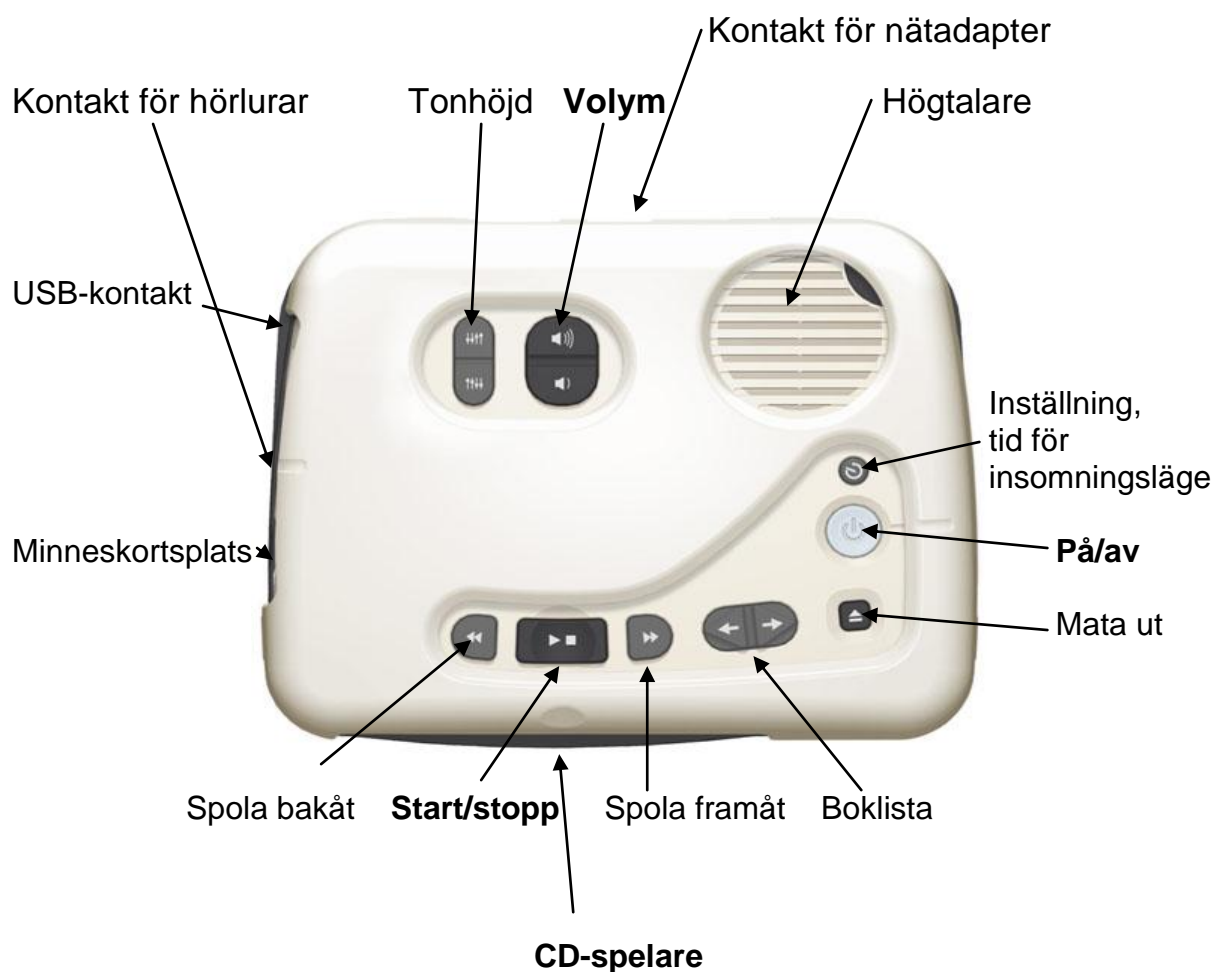

1.3 Slå på spelaren och spela upp en bok eller en text

Slå på spelaren genom att trycka på och hålla inne På/av tills en signal hörs och knappen lyser grönt.

Notera: Uppstartsprocessen tar ungefär 30 sekunder när enheten används för första gången eller efter att batteriet har laddats upp.

Det går att spela upp Daisyböcker, ljudböcker och texter från CD, USB-minnen och SD minneskort. Om det finns en bok eller en text på en CD, ett SD-minne eller ett USB-minne som sätts in i spelaren så läses titeln upp. Tryck på Start/stopp för att börja spela upp den boken eller texten. Om flera böcker eller texter finns på CD:n eller minneskortet Trycker man på pil-vänster eller pil-höger på knappen Boklista.

Om både minneskort och CD finns i spelaren kan man hoppa mellan dem genom att trycka in båda sidorna på knappen Boklista.

2 Uppspelningsfunktioner

Gäller uppspelning av alla format, Daisyböcker, ljudböcker, MP3-filer och textfiler.

2.1 Starta och stoppa uppspelningen

- Tryck på knappen Start/Stop. Uppspelningen kommer att återupptas från positionen där den stoppades tidigare.
- För att stoppa uppspelningen, tryck på knappen Start/Stop.

Notera: Om du trycker ner och håller inne knappen meddelas aktuell status.

2.2 Snabbspolning framåt och bakåt

Funktionerna snabbspolning framåt och bakåt använder knapparna Bakåt och Framåt på var sin sida om knappen Start/Stop.

- För att spola tillbaka, tryck ner och håll inne knappen Bakåt. Uppspelningen kommer att starta när knappen släpps.
- För att spola framåt, tryck ner och håll inne knappen Framåt. Uppspelningen kommer att starta när knappen släpps.

När en Daisybok med ljud eller ljudfiler spelas och knappen Framåt eller Bakåt hålls inne kommer snabbspolningen framåt eller bakåt att hoppa 1 minut, 5 minuter, 10 minuter, 20 minuter och så vidare. Om knappen släpps upp innan alternativet "10 minuter" uttalas, kommer uppspelningen att starta på platsen där knappen släpps upp. Om knappen släpps upp efter denna punkt kommer snabbspolningen bakåt eller framåt att fortsätta tills knappen Start/Stop trycks in för att stoppa processen. Uppspelningen kommer sedan att starta automatiskt.

2.3 Ändra volymen för uppspelning

Volymen kan ställas in med 1 steg i taget på en skala från 0 till 25 där 0 är tyst och 25 är högsta volymen.

- För att öka volymen vid uppspelning, tryck antingen Volym upp upprepade gånger för att öka volymen ett steg i taget håll inne Volym upp tills volymen nått önskad nivå.
- För att minska volymen vid uppspelning, tryck antingen Volym ner upprepade gånger för att minska volymen ett steg i taget eller håll inne Volym ner tills volymen nått önskad nivå.
- Om Volym upp och ner trycks samtidigt ställs volym direkt till sin mittposition, normalvolymen 13.

2.4 Ändra tonläget för ljudet

Det finns 13 inställningar för tonläge från -6 till +6.

- Öka Tonläget genom att trycka på Tonläge upp.
- För att minska tonläget, Tryck på knappen Tonläge ner.
- Genom att trycka på knapparna Tonläge upp och ner samtidigt kan man snabbt ställa in spelaren på normalt tonläge.

Notera: Om knappen Tonläge upp eller ner trycks ner och hålls inne kommer tonläget snabbt att ändras i den valda riktningen. På detta sätt behöver du inte trycka på en knapp upprepade gånger.


2.5 Navigera i en bok

En Daisybok innehåller ofta kapitel, avsnitt och sidor. Det går att hoppa i bokens struktur. För att kunna göra det måste tangentbordsöverlägget tas bort. Strukturen ser olika ut i olika böcker. Den minsta beståndsdel i en Daisybok är alltid fras (normalt en mening). Sen kan det finnas rubriker i olika nivåer. Nivå 1 kan vara delar i boken, nivå 2 kapitel och nivå 3 underrubriker i kapitlet. Observera igen att strukturen skiljer sig mellan olika böcker och detta var bara ett exempel.

Ett exempel:

Jag vill hoppa till början på ett kapitel i en bok som har kapitel på Nivå 2. Gör så här:

- Tryck kappen Nivå upp (2) eller knappen Nivå ner (4) tills spelaren säger "Nivå 2".
- Tryck knappen Framåt (6) eller Bakåt (4)
- Uppspelningen börjar automatiskt på det valda stället

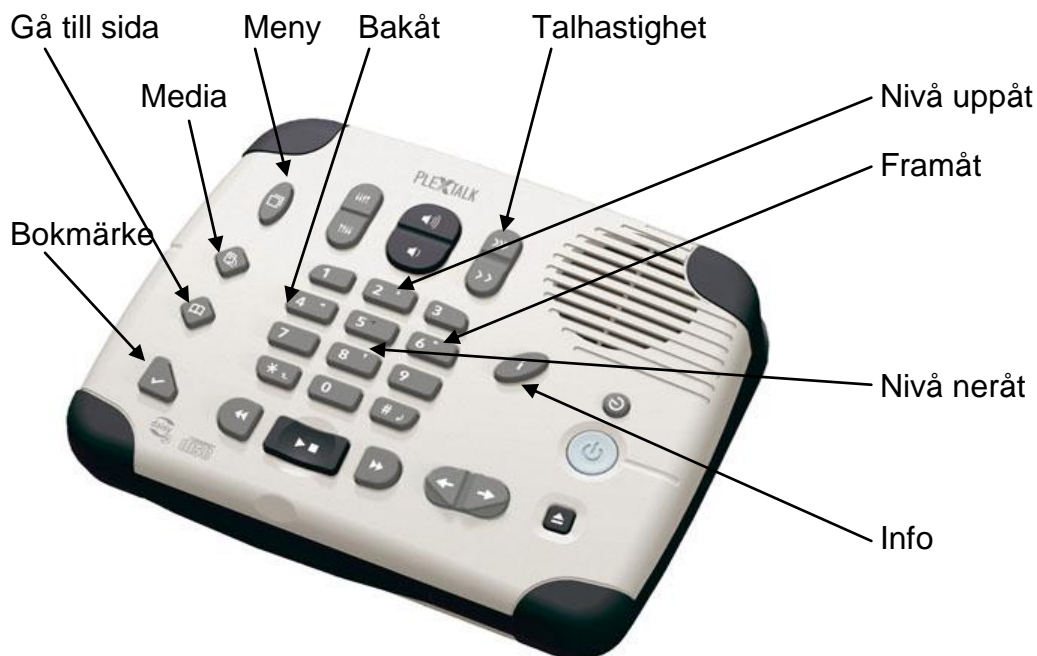

3 Fullständig instruktionsbok

Det finns en inbyggd manual (instruktionsbok) i spelaren som läses upp med spelarens talsyntes. Läsning av manualen startas genom att trycka och hålla inne knapp 0 tills spelaren säger "Användarmanual på". När manualen är på kan den läsas på samma sätt som andra Daisyböcker där nivå 1 är kapitel, nivå 2 är underrubriker och nivå 3 är underunderrubriker (det finns inga sidor i denna manual). Gå ur manualen genom att trycka och hålla inne 0 igen.

Det finns även en fullständig manual på papper som följer med spelaren vid leverans.



Tryck och håll inne för att läsa manualen

Polar Print

Teknisk hjälp och support
Tel 020-82 69 13

Info@polarprint.se
help@polarprint.se

Region nord

Huvudkontor, Luleå

Polar Print
Box 950
971 28 LULEÅ
Tel 0920-20 34 30
Fax 0920-878 86

Umeå

Tvistevägen 47
907 36 UMEÅ
Tel 090-13 95 72
Fax 090-13 94 83

Region öst

Stockholm

Liljeholmsvägen 30
117 61 STOCKHOLM
Tel 08-442 42 70
Fax 08-442 42 79

Region väst

Göteborg

Aminogatan 34
431 53 MÖLNDAL
Tel 031-339 99 90
Fax 031-80 26 52

Region syd

Malmö

Gasverksgatan 2
211 29 MALMÖ
Tel 040-97 17 00
Fax 040-97 17 71

Växjö

Merkuriusvägen 3
352 64 Växjö
Tel 0470 – 390 30